

título: Resolução nº 105, de 19 de maio de 1999

ementa não oficial: Aprova os Regulamentos Técnicos: Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos Plásticos em contato com Alimentos.

publicação: D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 20 de maio de 1999

órgão emissor: ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

alcance do ato: federal - Brasil

área de atuação: Alimentos

Mercosul

• **Anexo III alterada(o) por:** [Resolução RDC nº 103, de 01 de dezembro de 2000](#)

• **Anexo III, com seus respectivos Apêndices I e II revogada(o) por:** [Resolução RDC nº 17, de 17 de março de 2008](#)

relacionamento(s):

atos relacionados:

• [Lei nº 6437, de 20 de agosto de 1977](#)

revoga:

• Resolução nº 13, 1975

• [Portaria nº 26, de 22 de março de 1996](#)

• [Portaria nº 912, de 13 de novembro de 1998](#)

texto de retificação:

Na Resolução nº 105, de 19/05/99, publicada no DO nº 95-E, de 20/5/99, Seção 1 pág. 20, onde se lê: REGULAMENTO TÉCNICO DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS 1. O presente Regulamento Técnico aplica-se às embalagens e equipamentos, inclusive revestimentos e acessórios, destinados a entrar em contato com alimentos, matérias-primas para alimentos, águas minerais e de mesa, assim como as embalagens e equipamentos de uso doméstico, elaborados ou revestidos com material plástico. Não se aplica a equipamentos fixos de provisão de água, sejam eles públicos ou privados. Os equipamentos fixos de provisão de água estão enquadrados em Regulamento Técnico específico - Anexo VII - desta Resolução. 2. Este Regulamento Técnico aplica-se às seguintes embalagens e equipamentos: a. Compostos exclusivamente de plásticos b. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, e cada uma delas constituída exclusivamente de plástico. c. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, sendo que uma ou mais delas podem não ser exclusivamente de plástico, sempre que a camada que esteja em contato direto com o alimento seja de plástico. Neste caso, todas as camadas de plástico devem cumprir com os regulamentos técnicos referentes à embalagens e equipamentos plásticos, no que se refere à migração e inclusão de seus componentes nas listas positivas. 1. Somente podem ser utilizadas na fabricação de embalagens e equipamentos plásticos a que se refere o presente Regulamento, as substâncias incluídas nas listas positivas de compostos (resinas, polímeros, □3 □5 □5 □7 □7 □10 □10 □15 □15 □20 □20 □□μ g de cloreto la (aprox.) □□0,05 □0,15 □0,25 □0,35 □0,50 □0,75 □1,20 □□5.4.3 3 Colocar os frascos em banho termpeçificamente indicadas. 2. As listas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) poderão ser modificadas: a. para a inclusão de novos compostos, quando se demonstre que não representam um risco significativo para a saúde humana, e se justifique a necessidade tecnológica de sua utilização. para a exclusão de componentes, no caso em que novos conhecimentos técnico-científicos indiquem um risco significativo para a saúde humana. Leia-se: REGULAMENTO TÉCNICO DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS 1. O presente Regulamento Técnico aplica-se às embalagens e equipamentos, inclusive revestimentos e acessórios, destinados a entrar em contato com alimentos, matérias-primas para

alimentos, águas minerais e de mesa, assim como as embalagens e equipamentos de uso doméstico, elaborados ou revestidos com material plástico. Não se aplica a equipamentos fixos de provisão de água, sejam eles públicos ou privados. Os equipamentos fixos de provisão de água estão enquadrados em Regulamento Técnico específico - Anexo VII - desta Resolução. 2. Este Regulamento Técnico aplica-se às seguintes embalagens e equipamentos: a. Compostos exclusivamente de plásticos b. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, e cada uma delas constituída exclusivamente de plástico. c. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, sendo que uma ou mais delas podem não ser exclusivamente de plástico, sempre que a camada que esteja em contato direto com o alimento seja de plástico. Neste caso, todas as camadas de plástico devem cumprir com os regulamentos técnicos referentes à embalagens e equipamentos plásticos, no que se refere à migração e inclusão de seus componentes nas listas positivas. 3. Somente podem ser utilizadas na fabricação de embalagens e equipamentos plásticos a que se refere o presente Regulamento, as substâncias incluídas nas listas positivas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) com grau de pureza compatível com sua utilização, atendendo ao regulamento técnico correspondente, e cumprindo com as condições, limitações e tolerâncias de uso especificamente indicadas. 4. As listas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) poderão ser modificadas: a. para a inclusão de novos compostos, quando se demonstre que não representam um risco significativo para a saúde humana, e se justifique a necessidade tecnológica de sua utilização. b. para a exclusão de componentes, no caso em que novos conhecimentos técnico-científicos indiquem um risco significativo para a saúde humana.

RESOLUÇÃO Nº 105, DE 19 DE MAIO DE 1999

• • □ □ □ O Diretor-Presidente da Agência

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições e considerando:

a necessidade do constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos visando a proteção à saúde da população;

a importância de compatibilizar a legislação nacional com base nos instrumentos harmonizados no MERCOSUL relacionados à embalagens e equipamentos em contato com alimentos - Resoluções GMC Nº 30/92, 36/92, 56/92, 16/93, 28/93, 47/93, 86/93, 87/93, 95/94, 05/95, 10/95, 11/95, 13/97, 14/97, 15/97, 32/97, 33/97, 34/97, 36/97, 52/97 e 53/97, 9/99, 10/99, 11/99, 12/99, 13/99, 14/99;

que é indispensável o estabelecimento de regulamentos técnicos sobre embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos, resolve:

Art. 1º Aprovar os Regulamentos Técnicos: Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos Plásticos em contato com Alimentos e seus Anexos:

Anexo I - Embalagens e Equipamentos Plásticos em contato com Alimentos: Classificação dos Alimentos e Similantes.

Anexo II - Lista Positiva de Polímeros e Resinas para Embalagens e Equipamentos Plásticos em contato com Alimentos, que se constitui em duas Partes: A e B.

A Parte A contém todas as resinas e polímeros permitidos para a fabricação de embalagens e equipamentos plásticos com as restrições de uso, limites de composição e de migração específica indicados;

A Parte B contém as substâncias que foram retiradas da Lista Positiva de Monômeros da Diretiva 93/9 da U.E. de 15.03.93, e cuja inclusão ou não na Parte A depende de posterior avaliação de risco à Saúde Humana, no prazo máximo de 3 anos, de acordo com o constante no Apêndice II do presente anexo.

Anexo III - Lista Positiva de Aditivos para Materiais Plásticos destinados à elaboração de Embalagens e Equipamentos em contato com Alimentos.

Anexo IV - Corantes e Pigmentos em Embalagens e Equipamentos Plásticos.

Anexo V - Migração Total de Embalagens e Equipamentos Plásticos em contato com Alimentos.

Anexo VI - Migração Total de Materiais Plásticos com Azeite de Oliva como Simulante.

Anexo VII - Critérios Gerais para Equipamentos Fixos de Provisão, Armazenamento e Distribuição de Água Potável

Anexo VIII - Embalagens e Equipamentos de Polietileno Fluoretado em Contato com Alimentos.

Anexo IX - Embalagens Plásticas retornáveis para bebidas não alcoólicas carbonatadas.

Anexo X - Determinação de Aminas Aromáticas em Pigmentos Utilizados na Coloração de Materiais Plásticos em Contato com Alimentos.

Anexo XI - Determinação de Monômero de Cloreto de Vinila Residual.

Anexo XII - Determinação de Monômero de Estireno Residual.

Anexo XIII - Migração Específica de Mono e Dietilenoglicol.

Anexo XIV - Migração Específica do Ácido Tereftálico.

Art. 2º As empresas têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta Resolução para se adequar ao mesmo.

Art. 3º O não cumprimento aos termos desta Resolução constitui infração sanitária sujeitando os infratores às penalidades da Lei nº 6437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução 13/75 da CNNPA, a Portaria SVS/MS n.º 26, de 22 de março de 1996 e a Portaria SVS/MS 912, de 13 de novembro de 1998.

GONZALO VECINA NETO

REGULAMENTO TÉCNICO

DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. O presente Regulamento Técnico aplica-se às embalagens e equipamentos, inclusive revestimentos e acessórios, destinados a entrar em contato com alimentos, matérias-primas para alimentos, águas minerais e de mesa, assim como as embalagens e equipamentos de uso doméstico, elaborados ou revestidos com material plástico. Não se aplica a equipamentos fixos de provisão de água, sejam eles públicos ou privados. Os equipamentos fixos de provisão de água estão enquadrados em Regulamento Técnico específico - Anexo VII - desta Resolução.

Este Regulamento Técnico aplica-se às seguintes embalagens e equipamentos:

- a. Compostos exclusivamente de plásticos
- b. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, e cada uma delas constituída exclusivamente de plástico.
- c. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, sendo que uma ou mais delas podem não ser exclusivamente de plástico, sempre que a camada que esteja em contato direto com o alimento seja de plástico. Neste caso, todas as camadas de plástico devem cumprir com os regulamentos técnicos referentes à embalagens e equipamentos plásticos, no que se refere à migração e inclusão de seus componentes nas listas positivas.

1. Somente podem ser utilizadas na fabricação de embalagens e equipamentos plásticos a que se refere o presente Regulamento, as substâncias incluídas nas listas positivas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) com grau de pureza compatível com sua utilização, atendendo ao regulamento técnico correspondente, e cumprindo com as condições, limitações e tolerâncias de uso especificamente indicadas.

2. As listas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) poderão ser modificadas:

- a. para a inclusão de novos compostos, quando se demonstre que não representam um risco significativo para a saúde humana, e se justifique a necessidade tecnológica de sua utilização.
- b. para a exclusão de componentes, no caso em que novos conhecimentos técnico-científicos indiquem um risco significativo para a saúde humana.

Os critérios e mecanismos para a inclusão e a exclusão de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.), assim como para a harmonização das listas positivas, estão descritos nos respectivos Apêndices dos Regulamentos Técnicos anexos.

5. As embalagens e equipamentos plásticos, nas condições previsíveis de uso, não devem ceder aos alimentos substâncias indesejáveis, tóxicas ou contaminantes, que representem um risco à saúde humana, em quantidades superiores aos limites de migração total e específica.

Os limites de migração total previstos para todas as embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos são os seguintes:

50 mg/kg de simulante, nos seguintes casos:

- a. de embalagens e equipamentos com capacidade superior ou igual a 250 mL;
- b. no caso de embalagens e equipamentos em que não seja possível estimar a área de superfície em contato; e
- c. embalagens e equipamentos com elementos de vedação ou objetos de área pequena.

8 mg/dm² de área de superfície da embalagem, nos seguintes casos:

- a. embalagens e equipamentos com capacidade inferior a 250 mL; e
- b. material plástico genérico.

A metodologia analítica dos ensaios de migração total está estabelecida nos Anexos V e VI desta Resolução.

Os limites de migração específica, assim como a metodologia analítica, estão estabelecidos nos Anexos desta Resolução, podendo ser complementados em outros Regulamentos Técnicos correspondentes.

6. As embalagens e equipamentos plásticos não devem ocasionar modificações inaceitáveis na composição dos alimentos ou nas características sensoriais dos mesmos.

7. As embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos podem utilizar todos os tipos de corantes e pigmentos desde que cumpram os seguintes requisitos:

- a. Não devem migrar para os alimentos;
- b. Não devem conter os elementos abaixo relacionados em quantidades superiores às seguintes porcentagens:

| | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|
| Arsênio | (solúvel em NaOH 1 N) | 0,005 % m/m |
| Bário | (solúvel em HCl 0,1 N) | 0,01 % m/m |
| Cádmio | (solúvel em HCl 0,1 N) | 0,01 % m/m |
| Zinco | (solúvel em HCl 0,1 N) | 0,20 % m/m |
| Mercúrio | (solúvel em HCl 0,1 N) | 0,005 % m/m |
| Chumbo | (solúvel em HNO ₃ 1 N) | 0,01 % m/m |
| Selênio | (solúvel em HCl 0,1 N) | 0,01 % m/m |

- c. O conteúdo de aminas aromáticas não deve ser superior a 0,05 % m/m.

A metodologia analítica para a determinação destes metais nos corantes e pigmentos se encontra descrita no Anexo IV desta Resolução.

A metodologia analítica para o controle de aminas aromáticas primárias está descrita no Anexo X.

8. As embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos que possuam corantes e pigmentos em sua formulação devem obedecer, além do presente, os regulamentos técnicos correspondentes às migrações específicas.

9. Na elaboração de embalagens e equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos está proibida a utilização de materiais plásticos procedentes de embalagens, fragmentos de objetos, plásticos reciclados ou já utilizados, devendo portanto ser usado material virgem de primeiro uso. Esta proibição não se aplica para o material reprocessado no mesmo processo de transformação que o originou (scrap) de parte de materiais plásticos não contaminados nem degradados. A autoridade sanitária competente poderá estudar processos tecnológicos específicos de obtenção de resinas a partir de materiais recicláveis.

9.1. A proibição do item 9 não se aplica a embalagens descartáveis de polietileno tereftalato - PET multicamada

destinadas ao acondicionamento de bebidas não alcólicas não carbonatadas, objeto de portaria específica.

10. As embalagens, produtos semi-elaborados (produtos intermediários) e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos devem ser registrados pela autoridade competente.

11. Todas as modificações de composição das embalagens e equipamentos plásticos devem ser submetidas à autoridade competente para sua aprovação.

12. As embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos devem ser aprovados pela autoridade competente.

13. As embalagens plásticas destinadas ao contato bucal devem assegurar uma adequada proteção contra possíveis riscos que possam derivar deste contato no momento da utilização/consumo.

ANEXO I

EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO COM ALIMENTOS: CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS E SIMULANTES

1. CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS

Do ponto de vista da interação com as embalagens e equipamentos plásticos, os alimentos são classificados da seguinte forma:

| | |
|-----------|--|
| Tipo I: | alimentos aquosos não ácidos (pH > 5); |
| Tipo II: | alimentos aquosos ácidos (pH ≤ 5); |
| Tipo III: | a. alimentos aquosos não ácidos contendo óleo ou gordura; b. alimentos aquosos ácidos contendo óleo ou gordura; |
| Tipo IV: | alimentos oleosos ou gordurosos; |
| Tipo V : | alimentos alcoólicos (conteúdo em álcool superior a 5% (v/v)); |
| Tipo VI: | alimentos sólidos secos ou de ação extrativa pouco significativa. |

2. SELEÇÃO DOS SIMULANTES DE ALIMENTOS

2.1 Com a finalidade de realizar os ensaios de migração em embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos, são definidos os seguintes simulantes de alimentos:

| | |
|---------------|--|
| SIMULANTE A : | água destilada |
| SIMULANTE B : | solução de ácido acético em água destilada a 3%(m/v) |
| SIMULANTE C : | solução de etanol em água destilada a 15% ou na concentração mais próxima da real de uso |
| SIMULANTE D : | azeite de oliva refinado; n-heptano (1) |

2.2 Os simulantes indicados para cada tipo de alimentos são os seguintes:

| ALIMENTO | SIMULANTE |
|-----------|---|
| TIPO I | A |
| TIPO II | B |
| TIPO IIIa | A,D |
| TIPO IIIb | B,D |
| TIPO IV | D |
| TIPO V | C |
| TIPO VI | Nenhum, ou ocasionalmente A, B, C ou D, dependendo do tipo de alimento. |

NOTA:

(1) A utilização de n-heptano deve ser substituída gradualmente pelos óleos vegetais (azeite de oliva, óleo de girassol ou soja).

2.3 Na tabela 1 (Ref: Diretiva 85/572 da U.E.) estão descritos alguns alimentos ou grupo de alimentos, assinalando-se os simulantes correspondentes para serem utilizados nos ensaios de migração. Para cada tipo de alimento ou grupo de alimentos será utilizado o simulante indicado com "x", usando-se amostras não ensaiadas do material em estudo para cada simulante. Quando não se indica "x", não são necessários ensaios de migração.

No caso de alimentos que necessitem do simulante D, quando aparece o símbolo "x" seguido "/" e um número ("x/n"), os resultados dos ensaios de migração devem ser divididos pelo número indicado (n). O número n é o fator de redução, usado convencionalmente para levar-se em conta a maior capacidade extrativa do simulante com relação ao alimento em questão.

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FUNÇÃO DOS SIMULANTES

(Informativo)

| Nº DE REFERÊNCIA (DE ACORDO COM U.E.) | DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS | SIMULANTES | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|---|---|
| | | A | B | C | D |
| 01 | BEBIDAS | x (1) | x (1) | | |
| 01.01 | Bebidas não alcólicas ou bebidas alcólicas com teor alcóólico menor que 5% (v/v) Águas, sidras, sucos de frutas e de hortaliças simples ou concentrados, mostos, néctares de | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|-------|-------|-----|
| | frutas, refrigerantes e águas minerais, xaropes, bitters, infusões, café, chá, chocolate líquido, cervejas e outros. | | | | |
| 01.02 | Bebidas alcólicas com teor alcóolico maior ou igual a 5% (v/v); Bebidas descritas em 01.01 com teor alcóolico maior ou igual a 5%; Vinhos, bebidas destiladas e licores | | x (2) | x (3) | |
| 01.03 | Álcool etílico sem desnaturar | | x (2) | x (3) | |
| 02 | CEREAIS E PRODUTOS FARINÁCEOS | | | | |
| 02.01 | Féculas e amidos | | | | |
| 02.02 | Cereais sem processar, inflados, em escamas, milho para pipoca, flocos de milho, etc. | | | | |
| 02.03 | Farinhas e sêmolas | | | | |
| 02.04 | Massas alimentícias | | | | |
| 02.05 | Produtos de pastelaria, biscoitos, tortas, produtos de panificação, secos A. Com substâncias gordurosas em sua superfície B. Sem substâncias gordurosas em sua superfície | | | | x/5 |

| | | | | | |
|-------------|--|---|--|--|-----|
| 02.06 | Produtos de pastelaria, tortas, produtos forneados frescos A. Com substâncias gordurosas em sua superfície B. Sem substâncias gordurosas em sua superfície | x | | | x/5 |
| 03 03.01 | CHOCOLATES, AÇUCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA Chocolates, produtos cobertos com chocolate, substitutos e produtos cobertos com substitutos | x | | | x/5 |

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FUNÇÃO DOS SIMULANTES

| Nº DE REFERÊNCIA (DE ACORDO COM U.E.) | DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS | SIMULANTES | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|---|-----------------|
| | | A | B | C | D |
| 03.02 | A. Em forma sólida: I - Com substâncias gordurosas em sua superfície II - Sem substâncias gordurosas em sua superfície B. Em pasta: I - Com substâncias gordurosas em sua superfície II - Úmida | x | | | x/5 zx/3 |
| 03.03 | Açúcar e produtos açucarados: | x | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|---|----------|-----------------------|
| | <p>A. em forma sólida</p> <p>B. mel e similares</p> <p>C. melados e xaropes de açúcar</p> | | | | |
| 04 04.01 | <p>FRUTAS, HORTALIÇAS E PRODUTOS DERIVADOS</p> <p>Fruta inteira, fresca ou refrigerada</p> | | | | |
| 04.02 | <p>Fruta processada:</p> <p>A. Fruta seca ou desidratada, inteira ou na forma de farinha ou pó</p> <p>B. Fruta em pedaços, purê ou pasta</p> <p>C. Conservas de frutas (geléias ou similares, frutas inteiras ou em pedaços, em forma de pó ou farinha, conservada em meio líquido):</p> <p>I - Em meio aquoso</p> <p>II - Em meio oleoso</p> <p>III - Em meio alcóolico maior ou igual a 5% (v/v)</p> | <p>x (1)</p> <p>x (1)</p> <p>x (1)</p> | <p>x (1)</p> <p>x (1)</p> <p>x (1)</p> <p>x (2)</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| 04.03 | <p>Frutas secas (amendoim, castanha, amêndoa, avelã, noz, pinhão, etc)</p> <p>A. Descascadas, secas</p> <p>B. Descascadas e torradas</p> <p>C. Em forma de pasta ou</p> | | | | <p>x/5</p> <p>x/3</p> |

| | | | | | |
|-------|--|-------|-------|---|---------|
| | creme | | | | |
| 04.04 | Hortalças inteiras, frescas ou refrigeradas | | | | |
| 04.05 | Hortalças processadas: | x (1) | x (1) | x | X |
| | A. Hortalças secas ou desidratadas, inteiras ou na forma de farinha ou pó | x (1) | x (1) | | |
| | | x (1) | x (1) | | |
| | B. Hortalças cortadas, em forma de purê | | x (2) | | |
| | C. Hortalças em conserva: | | | | |
| | I - Em meio aquoso | | | | |
| | II - Em meio oleoso | | | | |
| | III - Em meio alcóolico maior ou igual a 5% (v/v) | | | | |
| 05 | ÓLEOS E GORDURAS | | | | x |
| 05.01 | Óleos e gorduras animais e vegetais naturais ou tratados (incluindo manteiga de cacau, manteiga fundida, gordura de porco) | | | | |
| 05.02 | Margarina, manteiga e outros alimentos constituídos por emulsões de óleo e água | | | | x/2 |
| 06 | PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | x | | | x/3 (4) |
| 06.01 | Pescado: | x | | | x/3 (4) |
| | A. Fresco, refrigerado, salgado, defumado | | | | |
| | B. Em pasta | | | | |
| 06.02 | Crustáceos e moluscos (inclusive ostras, | x | | | |

| | | | | | |
|-------|---|-------|-------|--|---------|
| 07.04 | Queijos: | x (1) | x (1) | | x/3 (4) |
| | A. Integral, com casca | x (1) | x (1) | | |
| | B. Queijos fundidos | | | | |
| | C. Outros | | | | |
| 07.05 | Coalhos: | x (1) | x (1) | | |
| | A. Em forma líquida ou viscosa | | | | |
| | B. Em pó ou seco | | | | |
| 08 | PRODUTOS DIVERSOS | | x | | |
| 08.01 | Vinagre | | | | |
| 08.02 | Alimentos fritos ou torrados: | | | | x/5 |
| | A. Batatas fritas, frituras e similares | | | | x/4 |
| | B. De origem animal | | | | |
| 08.03 | Preparados para sopas e caldos, líquidos, sólidos ou pó (extratos, concentrados): | x (1) | x (1) | | x/5 |
| | preparados alimentícios, compostos homogeneizados, alimentos prontos: | x (1) | x (1) | | x/3 |
| | A. Em pó ou desidratados: | | | | |
| | I - Com substâncias gordurosas em sua superfície | | | | |
| | II - Outros | | | | |
| | B. Líquidos ou em pasta: | | | | |
| | I - Com substâncias gordurosas em sua superfície | | | | |
| | II - Sem substâncias gordurosas em sua superfície | | | | |
| 08.04 | Leveduras e agentes | x (1) | x (1) | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|--|
| | fermentativos: | | | | |
| | A. Em pasta | | | | |
| | B. Secos | | | | |
| 08.05 | Sal | | | | |

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS EM FUNÇÃO DOS SIMULANTES

(INFORMATIVO)

| Nº DE REFERÊNCIA (DE ACORDO COM U.E.) | DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS | SIMULANTES | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| | | A | B | C | D |
| 08.06 | Molhos: A. Sem substância gordurosa em sua superfície B. Maionese, molhos derivados de maionese, cremes para saladas e outras emulsões de óleo em água C. Molho contendo óleo e água formando duas fases distintas | x (1) x (1) x (1) | x (1) x (1) x (1) | | x/3 x |
| 08.07 | Mostarda (exceto mostarda em pó, contemplada no item 08.17) | x (1) | x (1) | | x/3 (4) |
| 08.08 | Sanduíches, pão torrado e similares contendo todo tipo de alimentos: A. Com substâncias gordurosas em sua superfície B. Sem substâncias gordurosas em sua superfície | | | | x/5 |
| 08.09 | Sorvetes A. Com substâncias | x | | | x/5 |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------|---|--------------------|
| | gordurosas B. Sem substâncias gordurosas | | | | |
| 08.10 | Alimentos secos: A. Com substâncias gordurosas em sua superfície B. Sem substâncias gordurosas em sua superfície | | | | x/5 |
| 08.11 | Alimentos congelados ou supercongelados | | | | |
| 08.12 | Extratos concentrados de teor alcoólico superior ou igual a 5% (v/v) | | x (2) | x | |
| 08.13 | Cacau: A. Em pó B. Em pasta | | | | x/5 (4) x/3 (4) |
| 08.14 | Café torrado ou não, descafeinado, solúvel, substitutos do café, granulados ou em pó | | | | |
| 08.15 | Extratos de café líquidos | x | | | |
| 08.16 | Ervas aromáticas e outras ervas | | | | |
| 08.17 | Especiarias e condimentos em estado natural | | | | |

NOTAS:

(1) Usar apenas um dos dois simulantes:

A para alimentos de pH superior a 5.

B para alimentos de pH inferior ou igual a 5.

(2) Este ensaio será realizado se o alimento tiver pH inferior ou igual a 5.

(3) Este ensaio pode realizar-se no caso de líquidos ou bebidas de teor alcoólico superior a 15% v/v com soluções aquosas de etanol de teor alcóolico similar.

(4) Caso se demonstre por meio de algum ensaio adequado que não existe contato oleoso com o plástico, pode-se

suprimir o ensaio com o simulante D.

ANEXO II

LISTA POSITIVA DE POLÍMEROS E RESINAS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. A presente lista é composta de duas partes: A e B.

1.1. A parte A contém resinas e polímeros permitidos para a fabricação de embalagens e equipamentos plásticos com as restrições de uso e limites de composição e de migração específica indicados.

1.2. A parte B contém as substâncias que foram retiradas da lista positiva de monômeros da Diretiva 93/9 da União Europeia, de 15/03/93, e cuja inclusão ou não na Parte A deste Anexo II, depende de posterior avaliação de risco à saúde humana, no prazo máximo de 2 (dois) anos, de acordo com o constante no Apêndice II deste Anexo.2. Os números entre parênteses indicam limites e restrições de uso, que estão detalhados no Apêndice I, da seguinte forma: a. Algarismos romanos para restrições de uso; algarismos arábicos para limites de composição e de migração. b. Quando aparecem dois ou mais algarismos arábicos, deve ser observado o cumprimento dos limites correspondentes a cada um dos monômeros. Quando aparecem algarismos arábicos e romanos, além da verificação do cumprimento dos limites de cada um dos monômeros, deve-se respeitar as restrições de uso especificadas. 1. Para efeitos desta lista positiva considera-se:

L.C.: Limite de composição, expresso em mg/kg de matéria plástica.

L.M.E.: Limite de migração específica, expresso em mg/kg de simulante. 2. A verificação do cumprimento dos limites de composição e de migração específica deve ser efetuada de acordo com os métodos estabelecidos nos Anexos da presente Resolução.

5. Os critérios de exclusão ou inclusão de polímeros e resinas figuram no Apêndice II.

LISTA POSITIVA DE POLÍMEROS E RESINAS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

Parte A

Acetato de celulose (I)

Acetobutirato de celulose (I)

Copolímero de cloreto de vinila com acetato de vinila modificado com anidrido maléico e poli (álcool vinílico) (1) (3) (7) (I)

Copolímeros de tetrafluoretileno com hexafluorpropileno

Copolímeros de óxido de etileno e óxido de propileno (9) (10)

Etilcelulose

Nitrocelulose

Poli (acetato de vinila) (7) (I)

Poli (acrilato de butila) (II)

Poli (acrilato de etila) (II)

Poli (acrilato de metila) (II)

Poli (álcool vinílico) (I)

Poliamidas obtidas por reação dos seguintes compostos:

ácido adípico e 1,3-benzeno dimetano amina (Nylon MXD-6) (25)

ácido adípico, 1,3-benzeno dimetano amina e T3- α -(3-amino propil) Ω -(3-aminopropoxi) polioxietileno (Nylon MXD-6 modificado para impacto) (25)

ácido Ω -amino undecanóico (Nylon 11) (24)

ϵ -caprolactama (Nylon 6) (19)

ϵ -caprolactama, sal de sódio (19)

ϵ -caprolactama; ácido adípico; W -1,6-diamino-2,2,4-trimetil-hexano; 1,6-diamino-2,4,4- trimetil hexano; e 1-amino-3-aminometil-3,5,5-trimetil-ciclohexano (Nylon 6/6T/6I) (19)

ϵ -caprolactama e W -laurolactama (Nylon 6/12) (19)

hexametilenodiamina e ácido adípico (Nylon 66) (20)

hexametilenodiamina, ácido adípico e ϵ -caprolactama (Nylon 6/66) (19) (20)

hexametilenodiamina, ácido adípico e ácido tereftálico (Nylon 6/6T) (13) (20)

hexametilenodiamina e ácido dodecanodióico (Nylon 612) (20)

hexametilenodiamina e ácido W -amino undecanóico (Nylon 611) (20) (24)

hexametilenodiamina e ácido sebácico (Nylon 610) (20)

hexametilenodiamina e ácido tereftálico e ácido isoftálico (Nylon 6I/6T) (13) (20)

Ω -laurolactama (Nylon 12)

Ω -laurolactama, ácido isoftálico e bis (4-amino-3metil ciclohexil) metano (Nylon 12 T) (13)

Polibutadieno (5)

Policarbonato (11)

Poli (cloreto de vinila) (1)

Poli (cloreto de vinilideno) (2)

Poliésteres: polímeros, inclusive resinas alquídicas obtidos por esterificação de um ou mais ácidos orgânicos, mono ou policarboxílicos ou de seus anidridos, com um ou mais álcoois mono e polivalentes, conjugados ou não, listados a seguir, reticulados (III) ou não com estireno, a -metilestireno e monômeros vinílicos.

Ácidos:

acético

acrílico

adípico

azeláico

benzóico

breu ou breu malêico

caprílico

crotônico

esteárico

fumárico

glutárico

graxos de gordura bovina

graxos de óleo de coco

graxos de óleo de girassol

graxos de óleo de soja

graxos de óleo vegetal

graxos de 'tall oil' (= óleo de pinho)

4-hidroxi-benzóico

itacônico

lático

láurico

maléico (3)

metacrílico (31)

mirístico

oléico

palmítico

sebácico

succínico

tereftálico e seus isômeros (13)

trimetílico (14)

Álcóois:

bisfenol A (11)

1,3-butanodiol

1,4 ou 2,3-butanodiol

1,4-ciclohexano dimetanol

decílico

2,2-dimetil-1-propanodiol (V) (*)

dipentaeritritol

esteárico

glicerol

1,6-hexanodiol (VII)

isodecílico

laurílico

manitol

mirístico

mono e dietilenoglicol (15)

mono e dipropilenoglicol

neopentilglicol (V)

1-nonanol

1-octanol

1-pentanol

pentaeritritol

polietilenoglicol (15)

polipropilenoglicol

1-propanol

sorbitol

trietilenoglicol

1,1,1-trimetilopropano (16) (exceto o diacrilato de 1,1,1-trimetilopropano)

Anidridos:

acético

azeláico

ftálico

maléico (3)

piromelítico (34)

sebácico

succínico

Poliestireno (6)

Polietileno

Polietileno clorado

Polietileno naftalato (= polietileno 2,6-naftaleno dicarboxilato): obtido a partir dos seguintes compostos:

ácido 2,6-naftaleno dicarboxílico (33)

ácido tereftálico (13)

dimetil tereftalato (13)

éster dimetílico do ácido 2,6-naftaleno dicarboxílico (33)

monoetileno glicol (15)

Polietileno tereftalato: obtido a partir dos seguintes compostos:

ácido tereftálico (13)

dicloreto do ácido tereftálico (13)

dietilenoglicol (15)

dimetil tereftalato (13)

monoetilenoglicol (15)

Poliisobutileno

Polímeros de dois ou mais dos seguintes compostos:

acetato de vinila (7)

ácido acrílico

ácido fumárico

ácido itacônico

ácido maléico (3)

ácido metacrílico (31)

acrilamida

acrilato de benzila

acrilato de n-butila

acrilato de sec-butila

acrilato de terc-butila

acrilato de ciclohexila

acrilato de diclopentadienila

acrilato de dodecila

acrilato de etila

acrilato de 2-hidroxi-etila (=monoacrilato de etilenoglicol)

acrilato de 2-hidroxiisopropila (=acrilato de 2-hidroxi1-metil-etila)

acrilato de 2-hidroxi-propila

acrilato de isorbonila

acrilato de isobutila

acrilato de isodecila

acrilato de isooctila

acrilato de isopropila

acrilato de metila

Polímeros de dois ou mais dos seguintes compostos:

acrilato de 2-metoxietila

acrilato de n-octila

acrilato de propila

acrilato de 2-sulfopropila

acrilonitrila (4)

álcool etílico

α -μετιλεστιρευο

anidrido butírico

anidrido ftálico

anidrido malêico (3)

anidrido metacrílico (32)

1-buteno

2-buteno

butadieno (5)

cloreto de vinila (1)

cloreto de vinilideno (2)

1,9-decadieno

divinilbenzeno

diacrilato de 1,4-butanodiol

Polímeros de dois ou mais dos seguintes compostos:

diacrilato de tetraetilenoglicol

diacrilato de tripropilenoglicol

dimetacrilato de 1,3-butanodiol

dimetacrilato de 1,4-butanodiol

dimetacrilato de etilenoglicol

dimetacrilato de polietilenoglicol

1-dezeno

estireno (6)

etileno

5-etilideno-2-norborneno (=5-etilideno-diciclo-2,2,1-hept-2-eno) (28)

fumarato de dibutila

1-hexeno

isobuteno

isopreno

laurato de vinila

maleato de dialila

maleato de dibutila

maleato de mono (2-etil-hexila)

metacrilato de alila

metacrilato de benzila

metacrilato de n-butila

metacrilato de sec-butila

metacrilato de terc-butila

metacrilato de ciclohexila

metacrilato de 2-(dimetilamina) etila

metacrilato de 2,3-epoxipropila (21)

metacrilato de etila

metacrilato de etoxitrietilenoglicol

metacrilato de fenila

metacrilato de isobutila

metacrilato de isopropila

metacrilato de metalila

metacrilato de metila

metacrilato de octadecila

metacrilato de propila

metacrilato de 2-sulfoetila

metacrilato de sulfopropila

metacrilonitrila (8)

4-metil-1-penteno (23)

5-metileno-2-norborneno (=5 metilideno-diciclo-2,2,1-hept-2-eno) (29)

monoacrilato de 1,3-butanodiol

monoacrilato de 1,4-butanodiol

monoacrilato de dietilenoglicol

monometacrilato de etienoglicol

1-octeno (22)

1-penteno

propileno

poli(álcool vinílico) (I)

triacrilato de éter tris (2-hidroxietílico) de 1,1,1-trimetilolpropano

triacrilato de éter tris (2-hidroxipropílico) de glicerol

trimetacrilato de 1,1,1-trimetilolpropano

viniltolueno

Polímeros derivados dos seguintes produtos naturais:

ácido butírico

albumina

amido grau alimentício

borracha natural

butilraldeído

goma de breu

lignocelulose

resina de madeira

sacarose

Poli (metacrilato de butila) (II)

Poli (metacrilato de etila) (II)

Poli (metacrilato de metila) (II)

Poli (óxido de etileno) (9)

Poli (óxido de propileno) (10)

Polipropileno

Politetrafluoretileno (12)

Poliuretanos: produtos obtidos pela reação dos seguintes compostos:

Álcoois:

1,4-butanodiol

2,3-butilenoglicol

polietilenoglicol (15)

poli (etileno-propileno) glicol (15)

polipropilenoglicol

1,1,1-trimetilopropano (16)

Isocianatos:

4,4'-di-isocianato de dicitlohexilmetano (17)

4,4'-di-isocianato de 3,3'-dimetildifenila (17)

4,4'-di-isocianato de éter difenílico (17)

2,4'-di-isocianato de difenilmetano (17)

4,4'-di-isocianato de difenilmetano (17)

di-isocianato de hexametileno (17)

1,5-di-isocianato de naftaleno (17)

2,4-di-isocianato de toluleno (17)

2,6-di-isocianato de toluleno (17)

2,4-di-isocianato de toluleno, dimerizado (17)

1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexano (= isoforona-diisocianato) (17) (VII)

isocianato de ciclohexila (17)

isocianato de octadecila (17)

Poliésteres acima mencionados

Polivinilpirrolidona

Produtos de condensação do tipo éster entre breu, ácido malêico, ácido cítrico com:

1,2-butanodiol

1,3-butanodiol

1,4-butanodiol

2,3-butanodiol

1,6-hexanodiol

1,2-propanodiol

1,3-propanodiol

Resinas:

alcoxi C10-C16) -2-3- epoxipropano (IV)

coumarona-indena

derivados da condensação de formaldeído com:

melamina (18) (27) (II)

uréia (27) (II)

modificadas ou não com: 1-butanol (=n-butanol)

2-butanol (=sec-butanol) (VII)

etanol

metanol

2-metil-1-propanol (= isso-butanol) (VII)

propanol

Resinas epoxídicas derivadas de:

epicloridrina e bisfenol A (=4,4'-isopropilideno-difenol) (11) (26)

epicloridrina e bisfenol A(=4,4'-isopropilideno-diifenol) (11) (26) reagido com óleos vegetais secantes e seus ácidos graxos descritos na Lista Positiva de Aditivos para Materiais Plásticos (Anexo III)

epicloridrina e bisfenol B(=4,4'-sec-butileno-difenol) (26)

epicloridrina e bisfenol B (26) (=4,4'-sec-butileno-difenol) reagidos com óleos vegetais secantes e seus ácidos graxos descritos na Lista Positiva de Aditivos para Materiais Plásticos (Anexo III)

éter-bis-(2,3-epoxipropílico) de 2,2-bis-(4-hidroxifenilpropano) (=BADGE = éter bis (2,3-epoxipropílico) de Bisfenol A) (40)

glicil ésteres formados pela reação de fenolnoalacas com epicloridrina (26)

polibutadieno epoxidado (V)

as mencionadas anteriormente modificadas com um ou mais dos compostos relacionados a seguir:

álcool benzílico

álcool pentílico

ácido fosfórico

ácidos resínicos

produtos de reação das resinas epoxídicas acima mencionadas com:

1-[(4-[(4-aminofenil)metil]fenil)amino]-3-fenoxi-2-propanol (VII) (*)

anidrido trimelítico (IV) (37)

1,3-benzenodimetanoamina (=metaxilenediamina) (39)

bis-(dimetilaminometil)fenol (VII) (*)

condensado de anilina e formaldeído (= metilenedianilina polimérica) (27) (41) (VII)

4,4'-diaminofenilmetano (=metilenedianilina) (VII) (*)

1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexano (IV) (*)

1,6-diamino-2,4,4-trimetilhexano (IV) (*)

dietilaminopropilamina

dietileno-triamina (36)

etilenodiamina (35)

hexametenodiamina (20)

isoforondiamina (= 1-amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexano) (38)

produto de reação de tetraetilenopentamina com ácidos graxos de "tall oil" (VII) (*) (**)

tetraetilenopentamina (IV) (*)

trietilenotetramina (IV) (*)

tris-2,4,6-(dimetilaminometil)fenol (VII) (*)

Adutos: obtidos pela reação das aminas acima mencionadas com resinas epoxi com base no Bisfenol A e/ou Bisfenol B e epiclorigrinalina (IV) (**)

Bases de Mannich: obtidas pela reação de condensação de fenóis mencionados na lista positiva, as aminas acima mencionadas e formaldeído (IV) (**)

Poliamida-aminas: obtidas pela reação das aminas acima mencionadas com óleos vegetais secantes e seus ácidos graxos descritos na Lista positiva de aditivos para materiais Plásticos (IV) (**).

Resinas fenólicas (novalacas e resóis) derivados de formaldeído com (27) (IV):

bisfenol A (11)

p-terc-amilfenol

4-terc-butilfenol

cresóis, exceto o 2-fenil-cresol

2,3-dimetilfenol

2,4-dimetilfenol

2,5-dimetilfenol

fenol

4-nonilfenol

4-terc-octil-fenol

xilenol

Resinas fenólicas acima mencionadas, modificadas com: (IV)

álcool butílico

álcool etílico

álcool isobutílico (*)

álcool isopropílico

álcool metílico

álcool propílico

resinas epoxídicas

resinas gliceroftálicas

Resinas gliceroftálicas modificadas com: (IV)

Breu

estireno (6)

a -metilestireno

óleos vegetais

Resinas maléicas modificadas com breu e ácido abiético (3)

Resinas melamínicas ou uréicas, modificadas com álcool butílico (18) (IV)

Resinas poliacetálicas

Resinas terpênicas derivadas de:

a -pineno

b -pineno

Resinas ionoméricas derivadas de:

copolímeros de etileno e ácido metacrílico e/ou seus sais parciais de:

amônio

cálcio

magnésio

potássio

sódio

zinco

copolímeros de etileno e isobutilacrilato e/ou sais parciais de :

potássio

sódio

zinco

polímeros de etileno, ácido metacrílico e acetato de vinila e/ou seus parciais de:

amônio

cálcio

magnésio

potássio

sódio

zinco

Resinas de Silicone, elaboradas a partir de (42):

organopolisiloxanos lineares ou ramificados, somente com grupos metila ou grupos N-alquila (C2-C32), fenila e/ou grupos hidroxila sobre o átomo de silício e seus produtos de condensação com polietileno- e/ou- polipropilenoglicol. Não podem conter polisiloxanos cíclicos que contenham um grupo fenila próximo a um átomo de hidrogênio ou um grupo metila sobre o mesmo átomo de silício.

organopolisiloxanos lineares ou ramificados descritos no parágrafo anterior, com adição de 5 % de hidrogênio e/ou grupos alcoxi (C2-C4) e/ou carboalcoxiálquil e/ou hidroxialquil (C1-C3), no máximo, sobre o átomo de silício.

organopolisiloxanos com grupos óxido de sódio e/ou grupos vinila no átomo de silício, isolados ou combinados com ésteres derivados de:

ácido isoftálico

ácido tereftálico

etilenoglicol

trimetilpropano

4,4'-isopropilidenedifenol (=bisfenol A)

glicerina

pentaeritritol

PARTE B

Policlorotrifluoretileno

Poliésteres: polímeros, inclusive resinas alquílicas, reticulados ou não com estireno, a -metilestireno e monômeros vinílicos, derivados de (II):

diacrilato de 1,1,1-trimetilolpropano

reação de ácidos graxos de óleo vegetal dimerizados e os álcoois permitidos para a obtenção de poliésteres relacionados na Parte A.

Polímeros de dois ou mais dos seguintes compostos:

acrilato de alila

acrilato de 4-terc-butilciclohexila

acrilato de decila

acrilato de 2-(dietilamino)etila

acrilato de 2-(dimetilamino)etila

acrilato de dicitropentenila

acrilato de 3-hidroxipropila

acrilato de octadecila

2-cloro-1,3-butadieno

diacrilato de 1,3-butanodiol

diacrilato de dietilenoglicol

diacrilato de éter bis (2-hidroxietílico de 2,2-bis) (4-hidroxifenilpropano)

diacrilato de etilenoglicol

diacrilato de 1,6-etilenoglicol

diacrilato de polietilenoglicol

dimetacrilato de 1,6-hexanodiol

fumarato de dialila

fumarato de dietila

fumarato de bis (2-etilhexila)

fumarato de dioctadecila

maleato de dietila

maleato de diisobutila

maleato de diisocila

maleato de dimetila

maleato de isocila

maleato de monobutila

metacrilato de 4-terc-butilciclohexila

metacrilato de 2-cloroetila

metacrilato de decila

metacrilato de dodecila

metacrilato de 2-etilhexila

metacrilato de isobornila

metacrilato de isodecila

metacrilato de isocila

metacrilato de 2-hidroxiisopropila

metacrilato de 3-hidroxipropila

metacrilato de octila

metacrilato de 1,2-propanodiol

metacrilato de vinila

mono e dipropilenoglicol

monometacrilato de 1,4-butanodiol

2-penteno

Resinas:

fenólicas (novolacas e resóis) derivadas de formaldeído (27) (IV) com:

benzguanamina

2-fenilcresol

4-fenilfenol

4-octilfenol

terpênicas derivadas de dipenteno

APÊNDICE I

A. Limites de composição e migração específica:

1- Cloreto de vinila: LC = 1mg/kg

2- Cloreto de vinilideno: LME = 0,05 mg/kg

3- Anidrido maléico/ácido maléico: LME = 30mg/kg (expressos como ácido maléico)

4- Acrilonitrila: LME = 0,02 mg/kg

5- Estireno: LC = 0,25%

6- Butadieno: 0,02 mg/kg

7- Acetato de vinila: LME = 12 mg/kg

8- Metacrilonitrila: LME = 0,02 mg/kg

9- Óxido de etileno: LC = 1mg/kg

10- Óxido de propileno: LC = 1mg/kg

11- Bisfenol A (=4,4'-isopropilidenedifenol): LME = 3 mg/kg

12-Tetrafluoretileno: LME 0,05 mg/kg

13- Ácido tereftálico: LME = 7,5 mg/kg

14- Ácido trimetílico: LC = 5 mg/kg

15- Mono e dietilenoglicol (sozinhos ou combinados): LME = 30 mg/kg

16- 1,1,1-Trimetilopropano: LME = 6mg/kg

17- Isocianatos: LC = 1 mg/kg (expresso como isocianato)

18- Melamina: LME = 30 mg/kg

- 19- e -caprolactama: LME = 15 mg/kg
- 20- Hexametilenodiamina: LME = 2,4 mg/kg
- 21- Metacrilato de 2,3-epoxipropila: LC = 5mg/kg (expresso como epoxi)
- 22- 1-octeno: LME = 15 mg/kg
- 23- 4-metil-1-penteno: LME = 0,02 mg/kg
- 24- Ácido Ω -amino undecanóico: LME = 5 mg/kg
- 25-1,3-benzenodimetanamina: LME = 0,05 mg/kg
- 26- Epicloridrina: LC = 1 mg/kg
- 27- Formaldeído: LME = 15 mg/kg
- 28- 5-Etilideno-2-norborneno (em proporção molar não superior a 5% no polímero)
- 29- 5-Metileno-2-norborneno (em proporção molar não superior a 5% no polímero)
- 30- Acrilato de 2,3-epoxipropila: LC = 5 mg/kg (expresso como epóxi)
- 31- Ácido metacrílico: LME = 6 mg/kg
- 32- Anidrido metacrílico: LME = 6 mg/kg
- 33- Éster dimetílico do ácido 2,6-naftaleno dicarboxílico:LME = 0,05 mg/kg
- 34- Anidrido piromelítico: LME = 0,05 mg/Kg (expresso como ácido piromelítico)
- 35- Etilenodiamina: LME = 12 mg/kg
- 36- Dietilenotriamina: LME = 5 mg/kg
- 37- Anidrido trimelítico: LME = 5 mg/kg (como ácido trimelítico)
- 38- Isoforondiamina: LME = 6 mg/kg
- 39 - 1,3-benzenodimetanoamina (= metaxililenodiamina): LME = 0,05 mg/kg
- 40- Éter-bis-(2,3-epoxipropílico) de 2,2-bis(4-hidroxifenilpropano): LME = 0,02 mg/kg ou LC = 1 mg/kg.
- 41- Anilina: LME = 0,05 mg/kg
- 42- Não podem conter mais de 0,1 % de ácido clorídrico ou seus produtos de reação.

B- Restrições de uso:

(I) Somente para alimentos não aquosos;

(II) Os objetos terminados devem ser submetidos a uma lavagem com água, à temperatura ambiente por duas horas. Desta lavagem estão excluídas as películas e os revestimentos de espessuras inferiores a 0,2 mm;

(III) Os objetos terminados devem ser submetidos a uma lavagem com água a 80 °C por 3 horas. Desta lavagem estão excluídas as películas e os revestimentos de espessuras inferior a 0,2 mm;

(IV) Somente para vernizes e esmaltes;

(V) Somente para uso em resinas de poliésteres para revestimentos de embalagens em contato com bebidas não alcólicas;

(VI) Somente para uso em revestimentos que entram em contato com alimentos sólidos à temperatura ambiente.

(VII) Somente para revestimentos internos

(*) Substâncias para as quais devem ser estabelecidos limites

(**) Cada um dos componentes destes produtos devem cumprir com os limites estabelecidos nesta lista positiva.

APÊNDICE II

As listas de componentes (polímeros e resinas) poderão ser modificadas:

1. Para a inclusão de novos componentes, quando se demonstre que não representem um risco significativo para a saúde humana e se justifique a necessidade tecnológica de sua utilização.

Para a exclusão de componentes, quando novos conhecimentos técnicos-científicos indicarem um risco significativo para a saúde humana.

Para a inclusão ou a exclusão de componentes serão utilizadas como referências as listas positivas das Diretivas da União Europeia - UE e, subsidiariamente, as listas do Code of Federal Regulations - FDA. Excepcionalmente poderão ser consideradas as listas positivas de outras legislações devidamente reconhecidas. A autoridade competente poderá solicitar, em casos particulares, a documentação adicional que considere necessária. Em caso de inclusão de novos componentes, deverão ser respeitadas as restrições de uso e os limites de composição e de migração específica estabelecidos nas legislações de referência.

As propostas de modificação das listas positivas de polímeros e resinas deverão ser processadas através da apresentação de antecedentes justificados, à autoridade sanitária competente.

ANEXO III

LISTA POSITIVA DE ADITIVOS PARA MATERIAIS PLÁSTICOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. A presente lista inclui as substâncias que podem ser adicionadas aos materiais plásticos para obter um efeito técnico no produto final (aditivos) como por exemplo: antioxidantes, antiestáticos, espumantes, antiespumantes, cargas, modificadores de impacto, plastificantes, lubrificantes, estabilizantes, protetores U.V., conservantes,

endurecedores, etc. Estão incluídas nesta lista as substâncias utilizadas com a finalidade de proporcionar um meio adequado para a polimerização: emulsificantes, agentes tensoativos, reguladores de pH, solventes.

Esta lista não inclui substâncias que podem estar presentes no produto final, como: impurezas das substâncias utilizadas, intermediários de reação e produtos de decomposição. Não inclui, também, os sistemas catalíticos: iniciadores, aceleradores, catalizadores, modificadores e desativadores de catalisadores, reguladores de peso molecular, inibidores de polimerização e agentes de óxido-redução.

As substâncias da presente lista devem cumprir critérios de pureza compatíveis com a sua utilização.

Esta lista contém os aditivos permitidos para a fabricação de embalagens e equipamentos, com as restrições de uso e os limites de composição e de migração específicas indicados. Será permitida a utilização de aditivos alimentares autorizados pela legislação de alimentos pertinente, não mencionados nesta lista, desde que cumpram:

a. com as restrições fixadas na sua utilização para alimentos;

que a quantidade do aditivo presente no alimento somada com a que eventualmente possa migrar da embalagem, não supere os limites estabelecidos para cada alimento.

1. Os números da presente lista que figuram entre parênteses indicam limites e restrições de uso, que estão detalhados no Apêndice I, da seguinte forma:

a. Algarismos romanos para restrições de uso; limites de composição e especificações. b. Algarismos arábicos para os limites de migração específica.

c. O símbolo (*) aplica-se às substâncias para as quais devem ser estabelecidos limites de migração específica.

d. Quando aparecerem algarismos arábicos e romanos, além da verificação do cumprimento dos limites de cada um dos aditivos, deve-se respeitar as restrições de uso e especificações indicadas. 1. Para os efeitos desta lista positiva considera-se:

a. LC : Limite de composição, expresso em mg/kg de matéria plástica.

b. LME : Limite de migração específica, expresso em mg/kg de simulante.

1. A verificação do cumprimento dos limites de migração específica deve ser efetuada de acordo com os métodos estabelecidos nos Anexos correspondentes deste Regulamento.

2. Os critérios de exclusão e inclusão de aditivos figuram no Apêndice I

LISTA POSITIVA DE ADITIVOS PARA MATERIAIS PLÁSTICOS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

Acetato de:

alumínio

amônio

cálcio

cobalto (12)

cobre (*)

ferro

magnésio

manganês (12)

potássio

sódio

zinco

Acetato de butila

Acetato de etila

Acetato de isopropila (*)

Acetato de monobutiléter do etilenoglicol (LVIII) (*)

Acetato de monoetiléter do etilenoglicol (LVIII) (*)

Acetato de propila (*)

Acetilacetatos de:

alumínio

amônio

cálcio

ferro

magnésio

potássio

sódio

zinco

Acetobutirato de:

celulose

sacarose

Acetoisobutirato de sacarose

Acetona

Ácidos alquil (C8 - C22) sulfúricos lineares primários com um número par de átomos de carbono

Ácidos alquil (C8 - C22) sulfúricos lineares primários com um número par de átomos de carbono: seus sais de alumínio, amônio, cálcio, ferro, magnésio, potássio, sódio e zinco

Ácidos:

acético

adípico

algínico

araquídico

araquidônico

ascórbico

behênico

benzóico

cáprico

caprílico

cítrico

clorídrico

erúcico

esteárico

etilenodiaminotetracético

fórmico

fosfórico

ftálico

fumárico

gadoléico

glutárico

graxos obtidos a partir de gorduras ou óleos alimentícios de origem animal ou vegetal

graxos de "tall oil"

graxos de óleo de coco

hexanóico

heptanóico

12- hidroxiesteárico

hipofosforoso

láctico

láurico

levulínico

lignocérico

linoléico

linolénico

maléico (1)

málico

malónico

mirístico

oléico

palmítico

palmitoléico

pirofosfórico

pirofosforoso

polifosfórico

propiônico

resínicos

salicílico

sórbico e seus sais de cálcio, potássio e sódio

succínico

sulfúrico

tartárico

Ácido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil fosfônico, estér monoetílico, sal de cálcio (*)

Ácido dodecilbenzenossulfônico e seus sais de amônio, cálcio, magnésio, potássio e sódio (*)

Ácido lignosulfônico e seus sais de alumínio, amônio, cálcio, ferro, magnésio, potássio, sódio e zinco

Ácidos montânicos

Adipato de di-2-etilhexila (*)

Adipato de dimetila (LVIII) (*)

Álcoois:

alifáticos saturados lineares, primários (C4 - C24)

cetílico (= 1-hexadecanol)

etílico (etanol)

2-etil hexílico (*)

isobutanol (LVIII) (*)

isopropílico (= 2-propanol)

laurílico (= 1-dodecanol)

metílico

octadecílico (= 1-octadecanol)

olefílico

n-propanol

sec-butanol (LVIII)

Alginatos de:

alumínio

amônio

cálcio

ferro

magnésio

potássio

1,2-propilenoglicol

sódio

zinco

alumínio (fibra, floco, pó)

n-Alquil (C10-C18) sulfonatos de amônio, potássio e sódio (LII)

Amidas dos ácidos graxos abaixo relacionados:

behênico

erúcico

esteárico

linoléico

oléico

palmítico

Amido

Amido hidrolizado

Aminoácidos: exclusivamente seus sais de alumínio, amônio, cálcio, ferro magnésio, potássio, sódio e zinco:

glicina

lisina

taurina

Amoníaco (hidróxido de amônio)

Anidridos:

acético

ftálico

Azodicarbonamida (IV)

Bentonita

Benzoatos de:

alumínio

amônio

cálcio

ferro

lítio

magnésio

potássio

sódio

zinco

Benzoatos de:

butila

etila

metila

propila

Bicarbonato de amônio

Bis (2,4-di-terc-butil-6-metilfenil) etil fosfito (L) (*)

Bis (2,4-di-ter-butilfenil) pentaeritritol difosfito (*)

Bis estearato de etilenodiamina (=N,N'-etileno bis estearamida) (VII)

Bis (2-etil hexil tioglicolato) de di-n-octil estanho (= Bis (2-etil-hexil) mercaptoacetato de di-n-octil estanho) (VIII) (2)

Bis (2-etil hexil maleato) de di-n-octil estanho (= Bis (2-etil-hexil) maleato de di-n-octil estanho) (VIII) (2)

Bis (isooctil tioglicolato) de di-n-metil estanho (= Bis (isooctil mercaptoacetato) de di-n-metilestanho) (VIII) (2)

Bis (isooctil tioglicolato) de di-n-octil estanho (= Bis (isooctil) mercaptoacetato de di-n-octilestanho) (VIII) (2)

Bis (4-etil-benzilideno) sorbitol

Bis (metil-benzilideno) sorbitol

2,5-Bis (5-terc-butil-2-benzoxazolil) tiofeno (*)

Bis (n-alquil (C10-C16)-tioglicolato) de di-n-octil estanho (VIII) (2)

Bis 3-(4-hidroxi-3,5-di-terc-butil-fenil) propionato de 1,6-hexanodiol (= 1,6-hexametileno-bis-(3-(3,5-di-Terc-butil-4-hidroxi-fenil) propionato)) (*)

N,N'-Bis (2-hidroxi-etil) alquil (C12-C18) amina (IX) (*)

2,4-bis-(octil-mercapto)-6-(4-hidroxi-3',5-di-terc-butil-anilina)-1,3,5-triazina (*)

N,N'-Bis-(3(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propionil)hidrazida (*)

Bis (etil-maleato) de di-n-octil estanho (VIII) (2)

2,4-Bis (octil-tiometil) 6-metil-fenol (*)

Borracha natural

Brometos de:

amônio

potássio

sódio

Butano

Butirato de cálcio

1,4-Butanodiol-di-tioglicolato de di-n-octil estanho (= 1,4-Butanodiol bis mercaptoacetato de di-n-octil estanho) (VIII)
(2)

Breu e Breu hidrogenado, isomerizado, polimerizado e descarboxilado

Butil-hidroxianisol (= terc-butil-4-hidroxianisol, BHA) (*)

Butil-hidroxi-tolueno (= 2,6-di-terc-butil-paracresol) (*)

4,4'-Butileno-bis (3-metil-6-terc-butil-fenil-di-tri-decilsfosfito) (*)

Cânfora

Caolim

Caolim calcinado

Capronato de potássio

Carbonatos de (inclusive sais duplos e sais ácidos):

alumínio

amônio

cálcio

ferro

magnésio

sódio

potássio

zinco

Carbeto de silício

Carboximetilcelulose

Caseína

Celulose

Celulose regenerada

Ceras de:

abelha

candelilla

carnaúba (*)

ceresina

copal

japonesa

montana (*)

polietileno

polietileno oxidado (LX)

sandaraca

microcristalina hidrogenada ou não (X) (*)

ozocerita

Ceras de hidrocarbonetos, parafinas e microcristalinas (ceras de petróleo) (LXIV)

Ciclo neopentil tetraail bis (octadecil fosfito) (XI)

Ciclohexano (*)

Ciclohexanona (13) (LVIII)

Ciclohexilamina

Citratos de (inclusive seus sais duplos e sais ácidos):

alumínio

amônio

cálcio

ferro

magnésio

potássio

sódio

trietila

zinco

Cloretos de:

alumínio

amônio

cálcio

cobalto

ferro

magnésio

potássio

sódio

Copolímero de éster dimetílico do ácido (1-(2-hidroxi-etil)-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidina- succínico (PM 1500-5000) (XII) (*)

Copolímero de hexafluorpropileno e fluoreto de vinilideno (XIII)

Copolímero 1-(2-hidroxi-etil)-4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidina-succinato de dimetila (=Polímero de dimetilsuccinato com 4-hidroxi-2,2,6,6-1-piperidina-etanol) (LXI)

Copolímero de isobutileno-buteno (XIV)

p-Cresol estirenado (XV) (*)

Cristalarita

a -Dextrinas

b -Dextrinas

Dibenzilideno sorbitol

Dibehenato de glicerol

Dicianodiamida (cianoguanidina)

Diésteres de 1,2-propileno glicol com:

ácido láurico

ácido oléico

ácido esteárico

ácido palmítico

Diéster do ácido 3 - aminocrotônico com éter tiobis (2-hidroxietílico)

Diéster do ácido Tereftálico com 2,2' -metilenobis (4-metil-6-tercbutil fenol)

Dietilenoglicol (3)

N,N'-Difeniltiouréia (XVI) (*)

2,2-Dihidroxi-4-metoxibenzofenona (*)

Dimetilaminoetanol (6)

Dimetildibenzilideno sorbitol (XVII)

Dimetilsulfóxido

Dioleato de sorbitana

Dipentaeritritol

Dipenteno (*)

Dipropilenoglicol

Dióxidos de:

carbono

silício

titânio

Dissulfeto de molibdênio

3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de 2,4-di-terc-butil fenila (XVIII)

2,5-Di-terc-butil hidroquinona (XIX)

3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzilfosfonato de dioctadecila

3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de hexadecila

3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de 2,4-di-terc-butil fenila

3-(3,5-Di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato de n-octadecila (=3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-hidrocinaurato de n-octadecila) (XLII) (*)

2-(4-dodecil-fenil) indol (XX) (*)

Dolomita

Enxofre

Estearato de estanho (2)

Ésteres do ácido esteárico com pentaeritritol (*)

Éster do ácido fosforoso de butiletilpropanodiol cíclico e 2,4,6-tri-terc-butilfenila (=2,4,6-tri-terc-butilfenil,2-butil-2-etil-1,3-propanodiol fosfito) (LIII)

Ésteres de glicerol com ácido nonânico (pelargônico)

Ésteres abaixo relacionados com glicerol:

acético

butírico

esteárico (mono , di e tri)

erúcido

12-hidroxiesteárico

linoléico

mirístico

oléico

palmítico

pelargônico

propiónico

ricinoléico

Ésteres de ácidos alifáticos monocarboxílicos (C6 - C22) com poliglicerol

Estearato de ascorbila

Estearoil-2-lactilato de cálcio

Ésteres de ácidos alifáticos monocarboxílicos (C6-C22) com polietilenoglicol e seus sulfatos de sódio e amônio

Éster do ácido esteárico com etilenoglicol (4)

Éster do ácido fosforoso com cicloneopentil-tetrail-bis (2,4-dibutil fenila) (XXI)

Ésteres do ácido montânico com:

1,3-butilenoglicol

etilenoglicol (4)

glicerol

Éster de breu com:

Glicerol

Pentaeritritol

Éster de breu hidrogenado com:

glicerol

metanol

pentaeritritol

Ésteres de glicerol com ácidos alifáticos saturados lineares com um número par de átomos de carbono (C14-C18) e com ácidos alifáticos insaturados lineares com um número par de átomos de carbono (C16-C18)

Ésteres graxos de (C6 a C22) com polietilenoglicol (4)

2,2-Etilideno-bis (4,6-di-terc-butil fenol) (XXIII)

Estearoil benzoil metano

Éster do ácido 3,5-di-terc-butil-4-hidroxi hidrocínâmico com 1,3,5-tris (2-hidroxi - etil)-s-tirazina 2,4,6-(1H,3H,5H)-triona (XXIV)

2-Etil hexil tioglicolato de estanho dioctil tiobenzoato (= Tiobenzoato de 2-etil-hexil mercaptoacetato de di-n-octil estanho) (VIII) (2)

Éster de polietilenoglicol com óleo de rícino hidrogenado

Etilbenzeno (7)

Etilcarboximetilcelulose

Etilcelulose

Etilhidroximetilcelulose

Etilhidroxipropilcelulose

Etilhidroxietilcelulose

N,N'-Etileno bis estearamida (=Bis estearato de etilenodiamina)

N,N'-Etileno-bis-oleamida(=Bis oleato de etilenodiamina)

N,N'-Etileno-bis-palmitamida(=Bis palmitato de etilenodiamina)

Etileno-N-palmitamida-N'-estearamida

2-Etoxi-2'-etil oxanilida (*)

N,N'-(2-etil-2'-etoxifenil oxanilida (*)

o-Fenilfenol e seu sal de sódio (=2-fenilfenol e seu sal de sódio) (LIV)

2-Fenil indol (XXV) (*)

Fibra de algodão

Fibra de vidro

Fibra de poliéster (XXVI)

Fosfatos de inclusive seus sais duplos e sais ácidos, excluindo lítio e manganês:

alumínio

amônio

cálcio

lítio (*)

magnésio

manganês (*)

potássio

sódio

zinco

Ftalatos de:

butila e benzila (XXVII) (XXVIII) (*)

dibutila (XXVIII) (*)

diciclohexila (XXVIII) (*)

dietila (XXVIII) (*)

diisodécila (XXVIII) (*)

di-2-etilhexila (XXVIII)(*)

diocila (XXVIII) (*)

Galatos de:

dodécila

ocila

propila

Gelatina

Glicerol

Glutarato de dimetila (LVIII)

Gomas:

arábica

guar

tragacanto

xantana

Gorduras e óleos alimentícios de origem animal ou vegetal

Gorduras e óleos hidrogenados alimentícios de origem animal ou vegetal

Grafite

Heptano (*)

1,6-Hexametileno-bis(3(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil) propinamida) (*)

Hexametenotetramina (*)

Hexano (*)

Hidrocarbonetos aromáticos (LVIII) (LIX) (*)

Hidrocarbonetos de petróleo leves e desodorizados (LV)

Hidromagnesita

p-Hidroxi-benzoatos de:

etila

isopropila

metila

propila

2-Hidroxi-4-metil-2-pentanona (= Diacetona álcool) (LVIII) (*)

2-(2-Hidroxi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil) fenil) benzotriazol (XXIX) (*)

2-(2'-Hidroxi-3',5'-diterc-butilfenil)-5-cloro benzotriazol (XXX) (*)

2-(2'-Hidroxi-3'-terc-butil-5'-metilfenil)-5-cloro benzotriazol (XXX) (*)

Hidróxidos de:

alumínio

amônio

cálcio

magnésio

manganês (*)

potássio

sódio

zinco

Hidrocalcita (=Hidroxi-carbonato de alumínio e magnésio hidratado)

Hidroxietilcelulose

Hidroxietilamido

Hidroximetilcelulose

Hidroxipropilamido

Hidroxipropilcelulose

Hidroxietilmetilcelulose

2-(2'-hidroxi-5'-metilfenil) benzotriazol (XXXI) (*)

2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona (XXXII) (*)

Hidroxipropilmetilcelulose

2-Hidroxi-4-n-octil-oxi-benzofenona (XXXII) (*)

2-2'-di-Hidroxi-4-metoxi-benzofenona (XXXII) (*)

Hidrocarbonetos isoparafínicos de petróleo, sintéticos (XXXIII)

Hidroxicarbonato de alumínio e magnésio

Hidroxifosfito de alumínio e cálcio, hidratado

Hidroquinona (=1,4-Hidroxi benzeno) (XIX)

Huntita

Isopentano

Lactato de butila

Lecitina de soja

Madeira (em pó ou fibra, não tratada)

Maleatos de: (1)

alumínio

amônio

cálcio

ferro

magnésio

potássio

sódio

zinco

Manitol

Metilamilcetona (LVIII) (*)

Metilcelulose

Metilcarboximetilcelulose

Metiletilcelulose

Metiletilcetona (8)

Metilhidroximetilcelulose

2,2'-metileno-bis-(6(1-metil-ciclohexil) p-cresol) (XXXIV) (*)

2,2'-Metileno-bis-(4-metil-6-terc-butilfenol) (XXXV) (*)

2,2'-Metileno-bis-(4-metil-6-terc-butilfenol)monoacrilato (XXXVI) (*)

2,2'-Metileno-bis-(4-etil-6-terc-butilfenol) (XXXIV) (*)

Metil-isobutil-cetona (9)

Mica

Mono e diglicerídios do óleo de rícino (castor oil)

Monobehenato de glicerol

Monobehenato de sorbitana

Monobutiléter de dietileno glicol (*)

Monobutiléter de etileno glicol (*)

Monoestearato de glicerol, éster com ácido ascórbico

Monoestearato de glicerol, éster com ácido cítrico

Monoestearato de polietilenoglicol sorbitana

Monoestearato de sorbitana

Monoestearato de sorbitol

Monoetiléter de dietilenoglicol (*)

Monoetiléter de etilenoglicol (*)

Monohexanoato de glicerol

Monolaurato de polietilenoglicol sorbitana

Monolaurato de sorbitana

Monooctanoato de glicerol

Monooleato de 1,2-propilenoglicol

Monolaurato diacetato de glicerol

Monometiléter de propilenoglicol (LVIII) (*)

Mono e diglicerídios do óleo de rícino

Monooleato de glicerol, éster com ácido ascórbico

Monooleato de glicerol, éster com ácido cítrico

Monooleato de sorbitana

Monopalmitato de glicerol, éster com ácido ascórbico

Monopalmitato de glicerol, éster com ácido cítrico

Monopalmitato de sorbitana

Monoésteres de 1,2-propilenoglicol com:

ácido esteárico

ácido láurico

ácido oléico

ácido palmítico

7-(2-H-Nafto-9,1,2D) triazol - 2-il) -3-fenil-cumarina

Nafta de petróleo (LVI)

Nefelina sienita

Negro de fumo (Carbon Black) (XXXVII)

2,2',2'' - Nitrilo [trietil-tri(3,3',5,5'-tetra-tercbutil-1,1'-bifenil-2,2'-diil)

fosfito} (LI)(*)

Nitrito de boro

Octaacetato de sacarose

Óleo de pinho

Óleo de rícino (mamona) e seus produtos de desidratação e hidrogenação.

Óleos abaixo relacionados, virgens, purificados ou refinados, desidratados, aquecidos ou soprados, parcialmente polimerizados ou modificados com anidrido maléico:

algodão

coco

girassol

linho

milho

palma

peixe

soja

Óleo de oiticica e seus produtos de hidrogenação, desidratação ou condensação

Óleos e gorduras derivadas de vegetais ou animais, hidrogenados ou não

Óleo naftênico hidrogenado ou não (*)

Óleo de parafina hidrogenado ou não (*)

Óleo mineral (II)

Óleos de silicone (LXIII)

Óleo de soja epoxidado (III)

2,2'-Oxamido bis (etil-3-(3,5-di-tercbutil-4-hidroxifenil)propionato

Óxidos de:

alumínio

antimônio (trióxido) (*)

cálcio

ferro

magnésio

zinco

Palmitato de ascorbila

Pectinas

Pentano

Pentaeritritol

Petrolato (LVII)

Pirofilita

Polidimetilsiloxano

Polibuteno hidrogenado (XXXVIII)

Polidimetilssiloxano (PM 13500 - 90000) (XXXIX)

Polietilenoglicol

Poliisobuteno hidrogenado (PM 300-5000) (XL)

Poli (6((1,1,3,3-tetrametil butil) imino) - 1,3,5 triazina -2,4-diil) - ((2,2,6,6-tetrametil-4,4-piperidil) imino) hexametileno ((2,2,6,6-tetrametil-4,piperidil) imino) (*)

Polímero derivado da esterificação do ácido azeláico com álcool n-hexílico (1-hexanol)

Polímeros derivados da esterificação de um ou mais ácidos orgânicos mono ou policarboxílicos com um ou mais álcoois polibásicos ou fenóis abaixo mencionados:

Ácidos:

acético

acrílico

adípico

azeláico

caprílico

crotônico (*)

esteárico

o-ftálico

fumárico

graxos de gordura bovina

graxos de óleo de coco

graxos de "tall oil" (=óleo de pinho)

itacônico

maléico (1)

palmítico

sebácico

Álcoois ou fenóis:

bisfenol A (=2,2-Bis-4-hidroxifenilpropano) (*)

1,3-butilenoglicol (=1,3 -butanodiol)

n-decílico (=1-decanol)

glicerol

Isodecílico

mono, di e polietilenoglicol (4)

mono, di e polipropilenoglicol (4)

n-octílico (=1-octanol)

pentaeritritol

sorbitol

triétilenoglicol (4)

Polioxilalquil(C2-C4) dimetilpolisiloxano

Produtos de condensação de sorbitol e óxido de etileno com ácidos:

esteárico (Polisorbato 65)

esteárico e palmítico (Polisorbato 60)

láurico (Polisorbato 20)

oléico (Polisorbato 80)

palmítico (Polisorbato 40)

Produtos de condensação de álcool n-dodecílico com óxido de etileno (1:9,5) (XLI)

Polipropilenoglicol (4)

Propilenoglicol (4)

Propionatos de:

alumínio

amônio

cálcio

ferro

magnésio

potássio

sódio

zinco

Propionato de n-octadecil- β (4-hidroxi-3,5-diterc-butil-fenila) (XLII) (*)

Propilhidroxietilcelulose

Propilhidroximetilcelulose

Propilhidroxipropilcelulose

Quartzo

Resina damar

Ricinoleato de poliglicerol

Salicilatos de:

metila (XLIII) (*)

4-terc-butifenila (*)

Sais (inclusive sais duplos ou sais ácidos) de alumínio, amônio, cálcio, ferro, magnésio, potássio, sódio e zinco dos ácidos e dos metais abaixo relacionados :

Ácidos:

adípico

araquídico

araquidônico

ascórbico

behênico

benzóico

cáprico

caprílico

capróico

enântico (heptanóico)

erúcico

esteárico

etilenodiaminotetracético

fórmico

fosfórico

o-ftálico

fumárico

gadoléico

glutárico

graxos obtidos a partir de óleos ou gorduras alimentícias de origem animal ou vegetal

heptanóico

12-hidroxiesteárico

hipofosforoso

lático

láurico

levulínico

lignocérico

linoléico

linolênico

málico

malônico

mirístico

octanóico

oléico

palmítico

palmitoléico

pirofosfórico

pirofosforoso

polifosfóricos

resínicos

ricinoléico (*)

salicílico

sórbico

succínico

tartárico

Metais:

lítio (*)

manganês (*)

Sílica

Silicatos naturais

Silicatos e silicatos hidratados de :

alumínio

amônio

bário (*)

cálcio

ferro

lítio (*)

lítio/alumínio (*)

lítio/magnésio/sódio (*)

magnésio

potássio

sódio

zinco

Sorbitol

Succinato de dimetila (LVIII)

Sulfatos de (inclusive os sais duplos ou sais ácidos, exceto no caso do bário):

alumínio

amônio

bário (XLIV) (*)

cálcio

cobre

ferro

magnésio

potássio

sódio

zinco

Sulfito de sódio

Sulfoaluminato de cálcio

Sulfeto de zinco

Talco

Terra de infusórios (diatomáceas)

Terra de infusórios (diatomáceas) calcinada com fundente carbonato de sódio

Tetraestearato de sorbitana

Tetraetilenglicol

Tetrakis (metileno (3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-hidrocinnamato) metano) (= pentaeritritol tetrakis

(3-(3,5-di-Terc-butil-4-hidroxi-fenil) propionato))

Tetrakis (2,4-di-terc-butil-fenil)-4,4'-bifenilideno di-fosfonito (*)

Tiodietanol bis (3(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato) (*)

Tiodipropionatos de:

dicetila (=hexadecila) (XLII)

diestearila (XLII)

dilaurila (XLII)

dimiristila (XLII)

a - Tocoferol

Triacetina (=triacetato de glicerila)

Trietilenoglicol

Trietilenoglicol bis-3-(3-terc-butil-4-hidroxi-5-metil-fenil) propionato (*)

1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)benzeno (XLII)

Triestearato de polietilenoglicol sorbitana

Triestearato de sorbitana

Triheptanoato de glicerol

Trioleato de polietilenoglicol sorbitana

Trioleato de sorbitana

Tripalmitato de sorbitana

Trisnonilfenil fosfito (TNPP) (XLIX) (3)

Tris (isooctil tioglicolato) de mono-metil-estanho (=Tris (isooctil mercaptoacetato) de mono-n- octil-estanho) (VIII) (2)

Tris (isooctil tioglicolato) de mono-n-octil-estanho (=trisisooctil mercaptoacetato) de mono-n- octil-estanho) (VIII) (2)

1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)benzeno

Tris (mono e/ou di-nonilfenil) fosfito (= TNPP = Tris nonilfenilfosfito) (XLIX) (*)

Tris (2-etil-hexil-tioglicolato) de mono-n-octil estanho (VIII) (2)

Tris (2,4-di-terc-butil-fenil) fosfito

Tris (n-alkuil(C10-C16) tioglicolato de mono-n-octil) estanho (VIII) (2)

1,3,5-Tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzil)-1,3,5-triazina-2,4,6-(1H,3H,5H) triona (XLVI) (*)

N,N,N',N'-Tetrakis (2-hidroxipropil) etileno diamina

4,4'-Tio-bis-(6-terc-butilemetacresol) (=4-4'-tio-bis(6-terc-butil-3-metil fenol)) (XLVIII) (*)

Tolueno (10)

Uréia

Vidro microparticulado

Wollastonita

Xileno (11)

APÊNDICE I

RESTRIÇÕES DE USO, LIMITES DE COMPOSIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

- I. Deve cumprir com as especificações do FDA (178.3710).
- II. Deve cumprir com as especificações do FDA (178.3620).
- III. Com índice de iodo inferior a 8 e teor de oxigênio oxirânico de 6 a 7%.
- IV. Em quantidade não superior a 0,20% da matéria plástica.
- V. Em caso de guarnições, em quantidade não superior a 2%, em outros casos, em quantidade não superior a 0,1% da matéria plástica.
- VI. Somente como agente de expansão. Em caso de guarnições em quantidade não superior a 2%.
- VII. Para guarnições em quantidade não superior a 0,5% da matéria plástica; para policloreto de vinila (PVC) e para polietileno (PE), em quantidade não superior a 0,5%; em outros casos, não superior a 0,2% da matéria plástica.
- VIII. Somente para policloreto de vinila (PVC) e seus copolímeros com conteúdo predominante de PVC, isentos de plastificantes e em quantidade não superior a 1,5% da matéria plástica.
- IX. Como agentes antiestático para resinas poliolefinicas em quantidade não superior a 0,2% da matéria plástica.
- X. Deve cumprir com as especificações do FDA (178.3710).
- XI. Em quantidade não superior a 0,15% da matéria plástica.
- XII. Em quantidade não superior a 0,3% da matéria plástica.
- XIII. Como auxiliar de extrusão em quantidade não superior a 0,20% da matéria plástica.
- XIV. Deve cumprir com as especificações do FDA (177.1430).
- XV. Com o peso molecular médio 312 em quantidade não superior a 0,5% da matéria plástica.
- XVI. Para policloreto de vinila (PVC) rígido e copolímeros de cloreto de vinila com acetato de vinila, isentos de plastificantes, em quantidade não superior a 0,5% da matéria plástica.
- XVII. Para uso somente como agente clarificante em quantidade não superior a 0,4% da matéria plástica.

XXVIII. Em polietileno (PE) e polipropileno (PP), em quantidade não superior a 0,3% da matéria plástica (exceto para óleos e gorduras).

XIX. Em quantidade não superior a 0,08% da matéria plástica.

XX. Em quantidade não superior a 1% da matéria plástica.

XXI. Para poliolefinas em quantidade não superior a 0,1%.

XXII. Deve cumprir com as especificações do FDA (178.3870).

XXIII. Para poliolefinas em quantidade não superior a 0,1%. Em policloreto de vinila (PVC) em quantidade não superior a 0,9%. Em policarbonato (PC), em quantidade não superior a 0,25% da matéria plástica.

XXIV. Em polietileno (PE) e polipropileno (PP) em quantidade não superior a 0,5%. Em copolímeros de olefinas em quantidade não superior a 0,25% da matéria plástica.

XXV. Em quantidade não superior a 1% da matéria plástica.

XXVI. Os componentes devem estar incluídos na presente lista e na de polímeros e resinas (Anexo II).

XXVII. plastificante não deve conter mais que 1% em peso de ftalato de dibenzila.

XXVIII. Para alimentos com conteúdo de gordura superior a 5%, somente está permitido seu uso em quantidade não superior a 3% da matéria plástica.

XXIX. Para polietileno tereftalato (PET) e seus copolímeros em quantidade não superior a 0,5% da matéria plástica. Para policarbonato (PC) em quantidade não superior a 3% da matéria plástica.

XXX. Para poliolefinas, em quantidades não superior a 0,5% m/m da matéria plástica e não para alimentos gordurosos, emulsões de água em óleos ou produtos com gordura na superfície, nem para alcoólicos.

XXXI. Para policloreto de vinila (PVC), poliestireno (PS) em quantidade não superior a 0,5% m/m da matéria plástica, não para produtos alcoólicos, e somente para acondicionamento e conservação à temperatura ambiente ou abaixo.

XXXII. Em quantidade não superior a 0,3% da matéria plástica.

XXXIII. Deve cumprir com as especificações do FDA (178.3530).

XXXIV. Em quantidade não superior a 0,2% da matéria plástica.

XXXV. Para poliolefinas em quantidade não superior a 0,1% da matéria plástica.

XXXVI. Para poliestireno (PS) e seus copolímeros em quantidade não superior a 0,5% da matéria plástica.

XXXVII. Deve cumprir com o Anexo IV, item 4.

XXXVIII. Deve cumprir com as especificações do FDA (178.3740). Não deve ser usado para alimentos gordurosos.

XXXIX. Isentos de cloro e grupos alcoxi hidrolizados. Perda em peso não superior a 18% por aquecimento durante 4 horas a 200°C; viscosidade 300 cSt a 25°C; peso específico 0,96 - 0,97 a 25°C; índice de refração 1400 - 1404 a 25°C.

XL. Em polietileno, em quantidade não superior a 0,5% m/m.

XLI. Como agente antiestático para resinas poliolefinicas, em quantidade não superior a 0,1% da matéria plástica.

XLII. Em quantidade não superior a 0,5% da matéria plástica.

XLIII. Para resinas acrílicas, em quantidade não superior a 0,4% da matéria plástica.

XLIV. Bário solúvel em HCl 0,1 N, no máximo 0,1%.

XLV. Para matérias plásticas isentas de plastificantes, em quantidade não superior a 0,3% da matéria plástica.

XLVI. Para poliolefinas, em quantidade não superior a 0,2% da matéria plástica.

XLVII. Para polímeros e copolímeros de estireno, em quantidade não superior a 0,15% da matéria plástica.

XLVIII. Para polietileno (PE), em quantidade não superior a 0,25% da matéria plástica.

XLIX. Com teor de trisopropanolamina não superior a 1% em peso.

L. Para poliolefinas em quantidade não superior a 0,3%, para alimentos ácidos ou aquosos e bebidas não ou pouco alcoólicas. Para polipropileno em quantidade não superior a 0,1%, para alimentos gordurosos ou com teores alcoólicos elevados. Para polietileno de alta tensidade, em quantidade não superior a 0,1%, para alimentos gordurosos ou com teores alcóolicos elevados, sempre que o produto final tenha um volume mínimo de 20 litros.

LI. Para copolímeros poliolefinicos, em quantidade não superior a 0,075% na matéria plástica.

LII. Para poliolefinas, em quantidade não superior a 0,1 % em peso.

Em poliestireno e poliestireno de alto impacto em quantidade não superior a 3 % em peso, para temperatura ambiente ou abaixo e não para produtos alcóolicos.

Em policloreto de vinila e policloreto de vinilideno em quantidade não superior a 2 % em peso.

LIII. Em quantidade não superior a 0,2 % em peso e em polietileno e seus copolímeros com densidade igual ou superior a 0,94 % g/cm³ e em polipropileno, somente para alimentos aquosos e aquosos ácidos (tipos I e II) e temperaturas iguais ou inferiores a 100 °C.

Em quantidade não superior a 0,1 %, em polipropileno, para temperaturas menores que 65 °C, para todo tipo de alimento.

Em quantidade não superior a 0,1 % em peso, em copolímeros de etileno com densidade menor que 0,94 g/cm³, para temperaturas menores que 65 °C, para todotipo de alimento e espessura da camada não superior a 80 m m em contato com o alimento.

LIV. Somente para seu uso em vedantes e em quantidade não superior a 0,05 % em peso.

LV. Deve cumprir com as especificações do FDA 178. 3650.

LVI. Deve cumprir com as especificações do FDA 172. 250.

LVII. Deve cumprir com as especificações do FDA 178. 3700.

LVIII. Apenas para a elaboração de vernizes e esmaltes para revestimento interno.

LIX. Ponto de ebulição até 180 °C, livres de benzeno.

LX. Deve cumprir com as exigências do FDA 172.260.

LXI. Somente em poliolefinas e copolímeros etileno-acetato de vinila, no máximo 0,3 % em peso e temperaturas de uso até 100 °C.

LXII. Os óleos de silicone devem ter uma viscosidade cinemática a 20 °C superior a 100 mm².s-1, de acordo com a Norma DIN 51 562 e responder às seguintes especificações:

a. Organopolissiloxanos lineares ou ramificados com grupos metila isolados ou grupos n-alquila (C2-C32), fenila e/ou grupos hidroxila sobre o átomo de silício e seus produtos de condensação com polietileno e/ou polipropilenoglicol. Não podem conter polisiloxanos cíclicos, que contenham um grupo fenila próximo a um átomo de hidrogênio ou, sobre o mesmo átomo de silício, um grupo metila.

b. Organopolissiloxanos lineares ou ramificados como descrito em a., com adição de 5 % de hidrogênio e/ou grupos alcoxi (C2-C4) e/ou carboalcoxiálquil e/ou hidroxialquil-(C1-C3), no máximo sobre o átomo de silício.

I. Devem cumprir a regulamentação correspondente.

LIMITES DE MIGRAÇÃO ESPECÍFICA

(1) LME = 30 mg/kg expresso em ácido maléico

(2) LME = 0,02 mg/kg, expresso como Sn.

(3) LME = 30 mg/kg

(4) LME = 30 mg/kg, expresso como dietilenoglicol

(5) LME = 7,5 mg/kg, expresso como ácido tereftálico

(6) Dimetilaminoetanol: LME = 18 mg/kg

(7) Etilbenzeno: LME = 0,6 mg/kg

(8) Metiletilcetona: LME = 5 mg/kg

(9) Metilisobutilcetona: LME = 5 mg/kg

(10) Tolueno: LME = 1,2 mg/kg

(11) Xileno: LME = 1,2 mg/kg

(12) Limite de migração específica para o metal conforme estabelecido no Regulamento Técnico sobre Contaminantes em Alimentos

(13) Ciclohexanona: LME = 0,05 mg/kg

(*) Substâncias para as quais devem ser estabelecidos limites.

APÊNDICE II

As listas de aditivos poderão ser modificadas:

1. Para a inclusão de novos componentes, quando se demonstre que não representem risco significativo para a saúde humana e se justifique a necessidade tecnológica de sua utilização.
2. Para a exclusão de componentes, quando novos conhecimentos técnicos-científicos indicarem risco significativo para a saúde humana.
3. Para a inclusão ou a exclusão de componentes, serão utilizadas como referências as listas positivas das Diretivas e dos documentos da União Européia - U.E. que ainda não são diretivas, e subsidiariamente, as listas positivas do FDA (Code of Federal Regulations). Excepcionalmente poderão ser consideradas as listas positivas de outras legislações devidamente reconhecidas. A autoridade sanitária competente solicitará documentação adicional que considere necessária. Em caso de inclusão de novos componentes, deverão ser respeitadas as restrições de uso e os limites de composição e de migração específica estabelecidos nas legislações de referência.
4. As propostas de modificação das listas positivas de polímeros e resinas deverão ser processadas através da apresentação de antecedentes justificados, à autoridade sanitária competente.

ANEXO IV

CORANTES E PIGMENTOS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. ALCANCE

O presente Regulamento Técnico refere-se à metodologia analítica para o controle de corantes e pigmentos em embalagens e equipamentos plásticos, conforme o estabelecido nos Itens 7 e 8 do Regulamento Técnico "Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos em contato com alimentos".

2. DETERMINAÇÃO DE AMINAS AROMÁTICAS EM CORANTES E PIGMENTOS

A determinação de aminas aromáticas deve ser realizada de acordo com a metodologia analítica estabelecida no Anexo X.

3. DETERMINAÇÃO DE METAIS EM CORANTES E PIGMENTOS

3.1. Pesar 2,00 g \pm 0,01 g de amostra em um béquer de 150 mL. Adicionar 30 mL das seguintes soluções de

extração:

solução de NaOH 1 N : para arsênio

solução de HNO₃ 1 N : para chumbo

solução de HCl 0,1 N : para bário, cádmio, zinco, mercúrio e selênio.

3.2. Agitar com agitador magnético durante duas horas à temperatura ambiente. Deixar decantar e filtrar, recolhendo o filtrado em um balão volumétrico de 50 mL. Completar o volume com as soluções de extração.

3.3. Nos extratos, determinar os metais utilizando a espectrofotometria de absorção atômica, de acordo com o detalhado a seguir:

chumbo, selênio, cádmio e zinco: com chama de ar-acetileno;

bário: com chama nitroso-acetileno;

mercúrio: com vapor frio;

arsênio: com geração de hidretos.

NOTA: Poderão ser usados os métodos colorimétricos recomendados pela Association of Official Analytical Chemists (A.O.A.C.), quando o laboratório não dispuser de espectrofotômetro de absorção atômica.

4. REQUISITOS E ENSAIOS ADICIONAIS PARA PIGMENTO NEGRO DE FUMO

Para o caso do pigmento negro de fumo:

- a) O extrato benzênico deve ser inferior a 0,1% (m/m);
- b) Deve estar isento de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

4.1. Princípio dos métodos:

a) Extrato benzênico: Submeter a amostra em exame à extração com benzeno, em extrator Soxhlet, por 24 horas; depois da evaporação até a secura, pesar o resíduo obtido.

b) Absorbância no ultravioleta do extrato (para detectar presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos): a uma alíquota do extrato benzênico obtido nestas condições, adicionar 1 mL de n-hexadecano, evaporar o solvente com sucessivas alíquotas de álcool metílico para eliminar completamente o benzeno. Dissolver o resíduo em n-hexano e extrair com dimetil sulfóxido (DMSO). Dissolver o extrato com água e submeter à reextração com isooctano. A solução final isooctânica é submetida a exame espectrofotométrico entre 280 e 400 nm.

4.2. Reagentes e substâncias auxiliares:

Benzeno para espectrofotometria

Algodão desengordurado

n-Hexadecano puro para cromatografia gasosa (isento de olefinas)

Álcool metílico para espectrofotometria

Dimetilssulfóxido para espectrofotometria

n-Hexano para espectrofotometria

Água bidestilada, obtida de água destilada, redestilada no momento do uso sobre ácido sulfúrico e permanganato de potássio

Sulfato de sódio anidro puro

Nitrogênio a 99,999%

Advertência: Recomenda-se cuidado na manipulação do benzeno, do álcool metílico e do DMSO, por sua toxicidade.

4.3. Materiais:

Extrator de Soxhlet provido de um balão de 500 mL e de cartuchos de extração previamente lavados em refluxo com benzeno

Funis de separação de capacidade de 50 mL e 100 mL, providos de tampa de vidro e torneira de politetrafluoretileno

Pipetas de 1 mL, 5 mL e 10 mL

Funil de placa porosa tipo Jena G/I ou 17/D/I

Balão volumétrico de 25 mL

Evaporador rotatório

Espectrofotômetro de absorção no visível e ultravioleta com celas de 1 cm e 4 cm caminho ótico.

4.4. Procedimento:

a) Determinação do extrato benzênico.

Pesar em um cartucho de extração 25,0 g \pm 0,2 g da amostra em exame e fechar o cartucho com um chumaço de algodão desengordurado. Introduzir 300 mL de benzeno em um balão de 500 mL do extrator de Soxhlet, colocar o cartucho que contenha a amostra e extrair durante aproximadamente 24 horas. Ao terminar a extração (tendo cuidado de recolher no balão todo o solvente de extração), conectar o balão ao evaporador rotatório e evaporar, evitando ebulição, até um volume aproximado de 20 mL. Transferir quantitativamente o volume residual para uma cápsula tarada de 100 mL, com sucessivas lavagens do balão com benzeno. Evaporar até a secura em banho-maria e colocar em estufa (geralmente é suficiente 1 hora). Esfriar em dessecador e pesar, repetindo a operação até massa constante. Paralelamente evaporar, nas mesmas condições, um volume de benzeno igual ao usado para a extração e para as lavagens. Subtrair a massa do resíduo do solvente da massa do resíduo da amostra.

b) Controle da absorvância no U.V.

Advertências:

Dada a sensibilidade do método é necessário evitar toda possível contaminação. Para tal fim, o material de vidro deve ser submetido a repetidos tratamentos com solução sulfocrômica, lavagem com água corrente em abundância e finalmente com água destilada.

Além disso, imediatamente antes do uso do material de vidro, é necessário lavá-lo com n-hexano.

Não deve ser empregado nenhum tipo de óleo para lubrificar as torneiras: a vedação é garantida pelas torneiras de politetrafluoretileno.

Dado que alguns hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são fotossensíveis, o procedimento deve ser efetuado em ambiente com pouca luz.

Pesar em um cartucho de extração 25,0 g \pm 0,2 g da amostra em exame e efetuar a extração em extrator Soxhlet com benzeno aproximadamente durante 24 horas, na forma indicada anteriormente. Adicionar ao extrato benzênico 1 mL de n-hexadecano e evaporar em evaporador rotatório, sob leve corrente de nitrogênio, até um volume de 1 mL. Adicionar ao resíduo 10 mL de álcool metílico, 3 vezes consecutivas, e evaporar cada vez até um volume final de 1 mL (para eliminar todo traço de benzeno). Adicionar ao resíduo 20 mL de n-hexano, de forma a obter uma completa dissolução do resíduo, aquecendo ligeiramente sobre banho-maria se necessário. Transferir para um funil de separação de 100 mL, efetuando-se 2 lavagens sucessivas com 3 mL de n-hexano cada uma. Adicionar 5 mL de DMSO e agitar vigorosamente durante 2 minutos. Deixar repousar até a separação total das duas fases. Transferir cuidadosamente a fase inferior para um segundo funil de separação de 50 mL contendo 10 mL de água bidestilada. Adicionar 5 mL de isooctano e agitar vigorosamente durante 2 minutos. Deixar repousar até a separação total das duas fases. Transferir a fase aquosa inferior para o funil de separação de 50 mL que contém 5 mL de isooctano. Agitar 2 minutos e, após a separação das fases, descartar a fase aquosa. Lavar duas vezes cada um dos extratos de isooctano, com 5 mL de água bidestilada, descartando cada vez a fase aquosa. Filtrar o primeiro extrato isooctânico através de um funil de placa porosa contendo 3,5 g de sulfato de sódio anidro (previamente lavado com isooctano) recolhendo em balão volumétrico de 25 mL. Lavar o primeiro funil de separação com o segundo extrato isooctânico e transferir o líquido de lavagem, através do funil, para o balão volumétrico. Lavar o segundo e o primeiro funil de separação com 5 mL de isooctano e transferir o líquido de lavagem, através do funil, para o balão volumétrico. Completar o volume para 25 mL com isooctano. Determinar a absorvância da solução na região compreendida entre 280 e 400 nm em uma cela de 1 cm de caminho ótico, tomando como referência o extrato obtido da prova em branco.

4.5.Limites:

a) Extrato benzênico: não deve ser superior a 0,1% (m/m).

b) Absorvância no U.V. (cela de 1cm de caminho ótico).

entre 280 e 289 nm 0,15

entre 290 e 299 nm 0,12

entre 300 e 359 nm 0,08

entre 360 e 400 nm 0,02

5. ENSAIOS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS COLORIDOS DESTINADOS A ENTRAR

EM CONTATO COM ALIMENTOS.

5.1. Determinação da migração de corantes e pigmentos

Comparar visualmente, com os brancos respectivos, os extratos obtidos nos ensaios de migração total das embalagens e equipamentos plásticos coloridos, realizados com os simulantes correspondentes (Anexo I), nas temperaturas e tempos de contato detalhados no Anexo V.

Nestas condições, não devem existir diferenças verificadas visualmente entre a coloração do extrato e seu branco.

6. DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO ESPECÍFICA DE METAIS E OUTROS ELEMENTOS.

Determinar as concentrações de metais e outros elementos em extratos obtidos como os descritos nos ensaios de migração total das embalagens e equipamentos plásticos, coloridos, realizados com os simulantes correspondentes (Anexo I), nas temperaturas e tempos de contato detalhados no Anexo V. A determinação é efetuada por espectrofotometria de absorção atômica ou, alternativamente, pelas técnicas colorimétricas recomendadas pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC).

Os elementos a determinar nos extratos anteriormente mencionados são os seguintes:

Antimônio (Sb)

Arsênio (As)

Bário (Ba)

Boro (B)

Cádmio (Cd)

Chumbo (Pb)

Cobre (Cu)

Cromo (Cr)

Estanho (Sn)

Flúor (F)

Mercúrio (Hg)

Prata (Ag)

Zinco (Zn)

Estes elementos não devem migrar em quantidades superiores aos limites estabelecidos no Regulamento Técnico correspondente a contaminantes em alimentos.

ANEXO V

ENSAIOS DE MIGRAÇÃO TOTAL DE EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. CONDIÇÕES DOS ENSAIOS DE MIGRAÇÃO

1.1. Nos ensaios de migração, o contato dos materiais plásticos com os simulantes, nas condições de tempo e temperatura selecionados de acordo com a Tabela 1, será realizado de maneira a reproduzir as condições normais ou previsíveis de elaboração, fracionamento, armazenamento, distribuição, comercialização e consumo do alimento:

a) elaboração - condições que se verificam em períodos relativamente curtos, tais como: pasteurização, esterilização, acondicionamento a quente, etc.

b) armazenamento - contato prolongado durante o armazenamento à temperatura ambiente ou de refrigeração.

c) consumo - aquecimento do alimento na própria embalagem antes da ingestão; utilização de utensílios domésticos de plástico em contato com alimentos.

1.2. Se uma embalagem ou equipamento plástico é utilizado sucessivamente em várias condições de contato apresentadas na Tabela 1, os ensaios de migração serão realizados submetendo-se as amostras sucessivamente às condições de teste, usando-se o mesmo simulante.

1.3. Para um determinado tempo de contato, se o material plástico passa nos ensaios de migração a uma determinada temperatura, não é necessário efetuar o teste a uma temperatura mais baixa.

1.4. Para uma determinada temperatura de contato, se o material plástico passa nos ensaios de migração a um determinado tempo de contato, não é necessário efetuar o teste a um tempo menor.

1.5. Sempre que as condições de temperatura e tempo de contato não se enquadrem nas condições impostas na Tabela 1, devem ser seguidas as condições reais de uso.

1.6. Para manter as amostras à temperatura selecionada, podem ser utilizados, dependendo do caso, congelador, refrigerador, banho-maria, estufa, autoclave ou forno de microondas.

2. DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO TOTAL

2.1. Procedimento com simulantes aquosos e n-heptano.

2.1.1. Tratamento das amostras

Preparar um número de amostras onde a superfície de contato seja em torno de 600 cm². Lavar as amostras primeiramente em jato de água corrente e depois com água destilada. Secar as amostras.

2.1.2. Tipos de amostras:

a. Embalagem final (rígida, semi-rígida ou flexível): colocar o simulante à temperatura selecionada. Cobrir ou lacrar o

recipiente e deixar à temperatura de teste durante o tempo indicado.

b. Material plástico genérico (filme flexível, corpos rígidos, revestimentos poliméricos, etc.): preparar amostras com uma superfície de contato de aproximadamente 600 cm² (somatória de todas as superfícies postas em contato). Colocar em um béquer com um volume de simulante de tal forma que a relação área de material em contato/volume fique compreendida entre 2 e 0,5 cm²/mL, na temperatura selecionada; cobrir o béquer com um vidro de relógio ou similar e deixar em contato na temperatura de ensaio pelo tempo indicado.

NOTA: Quando o material a ser analisado for um verniz ou esmalte sintético, este deve ser aplicado para seu ensaio sobre placas de vidro esmerilhado.

c. Elementos de vedação (tampas, rolhas, guarnições e outros objetos descartáveis): colocar um número suficiente (n) de amostras de modo que a área esteja em torno de 600 cm² em um béquer com um volume de simulante de tal forma que a relação área de amostras/volume de simulante esteja compreendida entre 2 e 0,5 cm²/mL, à temperatura selecionada. Cobrir o béquer e deixar à temperatura de ensaio durante o tempo indicado.

d. Materiais e artigos compostos por duas ou mais camadas plásticas: neste caso, o teste é realizado de modo que o simulante fique em contato somente com as partes da amostra que durante seu uso real estejam em contato direto com os alimentos.

e. Equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos (utensílios, partes de maquinário, etc.): proceder de acordo com a, b, ou c, dependendo das condições reais de uso.

2.1.3. Em todos os casos será realizada uma prova em branco, com um volume igual do simulante utilizado na prova original.

2.1.4. Transcorrido o tempo dos ensaios de migração, retirar as amostras do béquer nos casos 2.1.2 (b), (c) e (d), ou verter o simulante em um béquer no caso 2.1.2 (a) e (d). Retirar as amostras, lavar e escorrer com o mesmo simulante utilizado no teste e incorporar este volume ao simulante do teste. Após os ensaios de migração, o simulante utilizado não deve apresentar coloração visível nem odores estranhos. Evaporar o simulante até reduzi-lo a um pequeno volume. Transferir quantitativamente para uma cápsula tarada e prosseguir com a evaporação em banho-maria e depois em estufa a 100 °C ± 5 °C até a secura (1).

Resfriar a cápsula em dessecador e repetir a operação até o peso constante, proceder da mesma maneira para a prova em branco e subtrair o peso do resíduo obtido anteriormente do da prova em branco, obtendo-se assim o resíduo seco do ensaio de migração (R), que será usado no cálculo da migração total (2).

NOTAS:

(1) No caso de n-heptano, o volume do mesmo deverá ser reduzido em destilador rotatório, com a recuperação deste solvente. As últimas porções são transferidas para uma cápsula tarada e prossegue-se como descrito anteriormente.

(2) No caso do simulante utilizado ser n-heptano, o valor do resíduo seco deve ser dividido por 5. Se o valor da migração global correspondente for superior ao limite estabelecido, submete-se o resíduo seco a uma extração com clorofórmio, seguindo-se a seguinte técnica:

Adicionar ao resíduo seco, na mesma cápsula, 50 mL de clorofórmio. Aquecer cuidadosamente e filtrar em papel Whatman nº 41, lavando o papel de filtro com o mesmo solvente e recolhendo o filtrado em uma cápsula tarada. Evaporar o solvente e secar em estufa a 100 °C ± 5 °C. Resfriar em dessecador e pesar o novo resíduo seco. Este

resultado deve ser dividido por 5 para ser usado no cálculo final.

2.1.5. Cálculos

No caso de embalagens e equipamentos com capacidade superior ou igual a 250 mL, a migração total Q é calculada com a fórmula:

$$Q = \frac{R \times S}{A \times V}, \text{ onde:}$$

Q = migração total, em mg/kg

R = massa do resíduo seco, em mg

A = área total de contato da amostra com simulante, em dm²

S/V = relação área/massa de água correspondente ao volume de contato real entre o material plástico e o alimento, em dm²/kg de água.

Quando o ensaio de migração é efetuado em material plástico genérico e não na embalagem final, utiliza-se a relação S/V real. Se não se conhece esta relação, pode-se usar uma relação S/V = 6 dm²/L.

Quando nos testes se usa a embalagem final, então A=S e a fórmula se reduz a:

$$Q = R/V, \text{ onde:}$$

Q = migração total, em mg/kg

R = massa do resíduo seco, em mg

V = massa de água correspondente ao volume da embalagem em kg

A migração pode ser expressa também em mg/dm², mediante a fórmula:

$$Q' = R/A, \text{ onde:}$$

Q' = migração total, em mg/dm²

R = massa do resíduo seco, em mg

A = área total de contato da amostra com o simulante, em dm²

No caso do ensaio de migração das amostras referentes ao item 2.1.2 (c), a migração Q é calculada de acordo com a fórmula:

$$Q = \frac{R}{nV}, \text{ onde:}$$

Q = migração total, em mg/kg

R = massa do resíduo seco, em mg

n = número de amostras analisadas

V = massa de água correspondente ao volume do recipiente no qual serão usados os elementos de vedação ou outros objetos, em kg.

2.1.6. Tolerâncias Analíticas

As tolerâncias analíticas serão as seguintes:

5 mg/kg ou 0,8 mg/dm², nos ensaios de migração total (dependendo da forma de expressão dos resultados).

2.2. Embalagens e equipamentos plásticos de uso repetido

Quando uma embalagem ou equipamento se destina a entrar em contato repetidas vezes com alimentos, com exceção das embalagens retornáveis que são objeto de uma norma específica (Anexo IX), os ensaios de migração deverão ser efetuados três vezes sobre uma mesma amostra, usando-se a cada vez quantidades novas de simulante. A aprovação deste tipo de embalagem ou equipamento dependerá do nível de migração total determinado no terceiro ensaio de migração. O resultado final será o nível obtido na terceira prova, porém nos três ensaios o limite de migração total não poderá ser excedido.

TABELA 1

CONDIÇÕES PARA OS ENSAIOS DE MIGRAÇÃO

| CONDIÇÕES DE CONTATO NO USO REAL | CONDIÇÕES DE ENSAIO | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Simulante A | Simulante B | Simulante C | Simulante D | |
| | Água destilada | Ácido acético 3% | Etanol a 15% | Heptano** | Azeite de Oliva* |
| A. Conservação (contato prolongado, t > 24h) T < 5 °C 5 °C < T < 40 °C | 5 °C/10 dias 40 °C/10 dias | 5 °C/10 dias 40 °C/10 dias | 5 °C/10 dias 40 °C/10 dias | 5 °C/30 min 20 °C/30 min | 5 °C/10 dias 40 °C/10 dias |
| B. Contato Momentâneo (2h < t < 24h) à temperatura ambiente | 40 °C/24h | 40 °C/24h | 40 °C/24h | 20 °C/15 min | 40 °C/24h |
| C. Contato momentâneo | 40 °C/2h | 40 °C/2h | 40 °C/2h | 20 °C/15 min | 40 °C/2h |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| (t < 2h) | | | | | |
| à temperatura ambiente | | | | | |
| D. Elaboração | 80 °C/2h | 80 °C/2h | 80 °C/2h | 40 °C/15 min | 80 °C/2h |
| 40 °C < T = 80 °C | 100 °C/30 min | 100 °C/30 min | _____ | 50 °C/15 min | 100 °C/30 min |
| 80 °C < T = 100 °C | 120 °C/30 min | 120 °C/30 min | _____ | 60 °C/15 min | 120 °C/30 min |
| T > 100 °C | | | | | |

* Os resultados obtidos com azeite de oliva devem ser divididos pelos fatores de redução especificados na Tabela do Anexo I.

** Os resultados obtidos com n-heptano devem ser divididos por 5

t = tempo

min = minutos

h = horas

T = temperatura

ANEXO VI

DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO TOTAL DE MATERIAIS PLÁSTICOS UTILIZANDO AZEITE DE OLIVA COMO SIMULANTE GORDUROSO

1. ALCANCE

Este regulamento técnico aplica-se à determinação da migração total de componentes não poliméricos em embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos, compostos exclusivamente por um só tipo de plástico ou por camadas de materiais plásticos diferentes, utilizando-se azeite de oliva como simulante de alimentos oleosos ou gordurosos.

Este é um método de referência que se aplica quando existe incompatibilidade do material plástico com o simulante n-heptano (exemplo: certos polímeros de baixo peso molecular, certos poliestirenos, etc.).

2. FUNDAMENTO


A amostra, cuja área de superfície e massa são conhecidas, é colocada em contato com azeite de oliva nas condições de tempo e temperatura de contato estabelecidas no Anexo V do presente Regulamento. Ao finalizar o período de contato, a amostra é secada e pesada. O azeite absorvido pela amostra é extraído com triclorotrifluoretano e sua massa é determinada por cromatografia a gás em um cromatógrafo a gás com detetor de ionização de chama. Esta massa é utilizada como fator de correção na fórmula de cálculo da migração total.

3. EQUIPAMENTOS

3.1. Cromatógrafo a gás com detetor de ionização de chama, com acessórios.

3.2. Coluna cromatográfica adequada para a separação dos picos dos ésteres metílicos dos ácidos graxos característicos do azeite de oliva e do ácido margárico.

3.3. Suporte de aço inoxidável para apoiar as amostras em contato com o azeite de oliva, conforme as figuras 1 e 2.

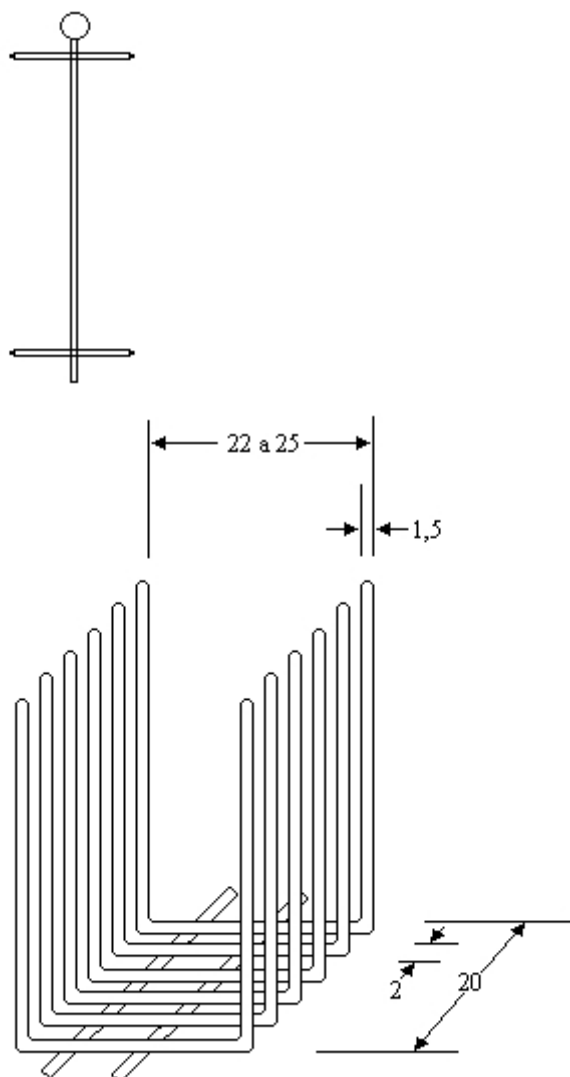

3.4. Recipientes de vidro adequados para conter o suporte acima mencionado, as amostras e o azeite de oliva. Aconselha-se usar tubos de vidro de base plana, com diâmetro interno de 3,5 cm e 20 cm de comprimento, com gargalo cônico e tampa esmerilhada.

3.5. Dessecadores nos quais as amostras com seu suporte serão acondicionadas, em umidade relativa de 50%.

3.6. Balança analítica com precisão de 0,1 mg.

3.7. Aparelho de extração de Soxhelt.

3.8. Aparelho para destilação ou evaporador rotatório.

4. REAGENTES

4.1. Ácido sulfúrico, $d = 1,84$.

4.2. 1,1,2-triclorotrifluoreto para espectroscopia, destilado a $47,6\text{ }^{\circ}\text{C}$.

4.3. Margarato de metila, grau cromatográfico, como padrão interno.

4.4. Solução 0,5 N de hidróxido de potássio em metanol.

4.5. Solução de trifluoreto de boro em metanol (aprox. 14% BF_3)

Advertência : reagente tóxico. Usar em capela

4.6. Solução saturada de sulfato de sódio.

4.7. N-heptano, grau cromatográfico

5. MÉTODO DE ENSAIO

5.1. Preparação da amostra

Cortar um número de corpos de prova tal que a área total de superfície dos mesmos seja de 600 cm^2 aproximadamente. Lavar os corpos de prova primeiro com um jato de água corrente, logo em seguida com água destilada e secar. O mesmo procedimento deve ser feito para os corpos de prova que constituem o branco.

5.2. Primeiro acondicionamento e pesagem

Colocar as amostras em seu suporte (3.3) e o conjunto em um dessecador no qual se mantém a temperatura de $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de 50%. Pesas as amostras a cada 24 horas até peso constante. Determinar assim a massa inicial (m_1) da amostra.

5.3. Contato com o azeite de oliva

Aquecer o azeite de oliva à temperatura prevista para o ensaio. Colocar o suporte junto com a amostra em um recipiente correspondente. Adicionar uma quantidade adequada de azeite de oliva no mesmo (aproximadamente 100 mL). Colocar o recipiente na estufa termostatizada (ou em refrigerador, ou autoclave, dependendo da temperatura de ensaio) à temperatura descrita durante o tempo requerido, de acordo com a Tabela 1 do Anexo V.

NOTA: Deve-se assegurar que durante o tempo de ensaio, os corpos de prova permaneçam separados uns dos outros, a fim de permitir um contato íntimo do azeite com os mesmos. Após o tempo de contato, retirar os corpos de prova, deixar gotejar o azeite de sua superfície, retirar do suporte, com ajuda de pinças. Secar os corpos de prova entre duas folhas de papel de filtro Whatman nº 1, fazendo pressão com um rolo de borracha sobre uma placa de vidro ou de metal polido. Repetir a operação até que as folhas de papel não apresentem mais manchas de azeite. Secar também as bordas dos corpos de prova. Limpar o suporte e colocar novamente nele os corpos de prova. Colocar o recipiente com o suporte e o branco na mesma temperatura e durante o mesmo tempo que a amostra original, desta vez sem o azeite. Colocar o azeite em um recipiente de vidro, na mesma temperatura e durante o

mesmo tempo que a amostra original. Este azeite constitui o azeite de referência.

5.4. Segundo acondicionamento e pesagem

Proceder como em 5.2. Determinar assim a massa final (m_2) da amostra.

5.5. Extração do azeite absorvido

Colocar os corpos de prova e seu suporte no aparelho de extração de Soxhlet, com auxílio de pinças. Colocar no balão aproximadamente 200 mL de 1,1,2-triclorotrifluoretano e alguns cacos de porcelana porosa para ajudar a concentrar à ebulição. Assegurar que, durante a extração, os corpos de prova permaneçam submersos no solvente e separados uns dos outros. O tempo da extração é no mínimo de 18 horas. Ao completar a extração, resfriar, retirar o balão e evaporar o extrato até eliminação do solvente, em um destilador ou um evaporador rotatório. Efetuar a extração do branco em aparelho de extração Soxhlet, nas mesmas condições que no caso da amostra.

5.6. Preparação da solução de padrão interno

Preparar uma solução contendo 2 mg/mL de margarato de metila em n-heptano.

5.7. Preparação dos ésteres metílicos

Adicionar 4 mL de solução de hidróxido de potássio 0,5 N em metanol ao resíduo do extrato da amostra. Colocar alguns cacos de porcelana porosa e aquecer sob refluxo a solução durante 10 minutos. Adicionar, através do condensador, 5 mL de solução de trifluoreto de boro em metanol e aquecer durante 2 minutos. Resfriar à temperatura ambiente e adicionar 10 mL de solução de margarato de metila (padrão interno) e 30 mL de solução saturada de sulfato de sódio. Agitar durante 2 minutos. Adicionar novamente solução saturada de sulfato de sódio até que o nível do líquido alcance o gargalo do balão. Deixar a solução descansar até que as fases se separem completamente (aproximadamente 30 minutos). Recolher a fase orgânica. Repetir o procedimento detalhado para o extrato do branco.

5.8. Preparação da curva de calibração

Construir uma curva de calibração pesando, em recipientes adequados, várias alíquotas do azeite de referência, de tal modo que a quantidade de azeite extraído da amostra esteja compreendido na curva de calibração (por exemplo: entre 10 e 100 mg). Proceder como em 5.7. Injetar sucessivamente 1 mL de cada uma das soluções de referência no cromatógrafo. Medir a área ou altura dos picos de oleato de metila e de margarato de metila e calcular sua relação (C18:1/C17). Construir a curva de calibração, colocando nas ordenadas as relações C18:1/C17 e nas abscissas as quantidades de azeite de oliva usadas, ajustando-as pelo método dos quadrados mínimos.

NOTA.: Repetir cada injeção pelo menos duas vezes.

5.9. Análise cromatográfica da amostra e do branco

Injetar no cromatógrafo 1 mL da solução da amostra e da solução do branco (obtidas como descrito em 5.7). Medir as alturas ou áreas dos picos de oleato de metila e margarato de metila. Calcular sua relação (C18:1/C17) e obter da curva de calibração a massa de azeite absorvida pela amostra (m_H) e a massa das interferências do branco, se existirem.

NOTA.: Cada injeção deve ser repetida pelo menos duas vezes.

5.10. Cálculo dos resultados

A migração total Q ou Q' é calculada com as fórmulas indicadas no Item 6 do Anexo V, levando-se em conta que R deve ser substituído por R', sendo:

$$R' = m1 - (m2 - mH) = m1 - m2 + mH$$

onde:

R' = massa de componentes não poliméricos migrados, em mg.

m1 = massa de amostra antes do contato com o azeite, em mg.

m2 = massa de amostra depois do contato com o azeite, em mg.

mH = massa de azeite retido pela amostra, em mg.

5.11. Ensaio de migração para materiais e artigos compostos de duas ou mais camadas de plásticos

No caso de embalagens e equipamentos compostos de duas ou mais camadas de plásticos, o ensaio se realiza seguindo o procedimento indicado anteriormente, de modo que o azeite de oliva entre em contato somente com a face que, no uso real, esteja em contato direto com os alimentos.

ANEXO VII

CRITÉRIOS GERAIS PARA EQUIPAMENTOS FIXOS DE PROVISÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

1. ALCANCE

Este regulamento aplica-se a equipamentos fixos de provisão, armazenamento e distribuição de água potável, de uso público e domiciliar.

2. CRITÉRIOS GERAIS

2.1. Os equipamentos compreendidos no presente regulamento devem ser fabricados seguindo as Boas Práticas de Fabricação, considerando a sua utilização para contato direto com água potável.

2.2. Estes equipamentos não devem ceder substâncias em quantidades que impliquem em risco para a saúde humana ou em modificação inaceitável das características sensoriais da água potável.

2.3. Estes equipamentos devem cumprir com:

os Regulamentos Técnicos correspondentes ao tipo de material que entrará em contato direto com água potável.

as exigências específicas estabelecidas neste Regulamento.

2.4. Estes equipamentos devem ser autorizados/aprovados pela autoridade sanitária competente.

Todas as modificações de composição destes equipamentos devem ser submetidas à autoridade competente para sua autorização/aprovação.

ANEXO VIII

REGULAMENTO TÉCNICO PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS DE POLIETILENO FLUORETADO EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. ALCANCE

O presente Regulamento aplica-se a embalagens e equipamentos de polietileno fluoretado destinados a entrar em contato com alimentos ou matérias primas para alimentos e para embalagens compostas por vários tipos de materiais, sempre que a camada em contato com o alimento seja de polietileno fluoretado.

2. DEFINIÇÃO

Embalagens e equipamentos de polietileno fluoretado - aquelas fabricadas a partir de artigos de polietileno ou seus copolímeros autorizados, modificados na sua superfície através de um tratamento com gás flúor em combinação com gás nitrogênio como diluente inerte. Esta modificação afeta somente a superfície do polímero, deixando seu interior sem alterações.

3. As embalagens e equipamentos de polietileno fluoretado a que se refere este Regulamento devem ser fabricados seguindo as Boas Práticas de Fabricação, compatíveis com sua utilização para contato direto com alimentos.

4. Para a fabricação dos artigos que serão submetidos ao tratamento com flúor somente podem ser utilizados:

4.1. Os polímeros ou copolímeros listados abaixo:

4.1.1. Polietileno, com densidade de 0,85 a 1,00 g/cm³, cumprindo as restrições de uso descritas em (I).

4.1.2. Copolímeros de etileno, obtidos por copolimerização catalítica de etileno com os monômeros que figuram na tabela e que cumpram com as especificações correspondentes:

| Copolímeros de etileno com | Densidade (g/cm ³) | Conteúdo de unidades poliméricas derivadas de etileno | Restrições de uso |
|--|--------------------------------|---|-------------------|
| 1-octeno | 0,85 - 1,00 | mínimo de 90 % | (I) |
| 1-octeno | 0,9 - 1,00 | entre 85 e 90 % | (II) |
| 1-hexeno | 0,85 - 1,00 | mínimo de 85 % | (I) |
| 1-penteno | mínimo de 0,92 | mínimo de 90 % | (III) |
| isobuteno (4-metil-1-penteno) | 0,85 - 1,00 | mínimo de 89 % | (I) |
| propileno e/ou 1-buteno e/ou isobuteno | 0,85 - 1,00 | mínimo de 85 % | (I) |
| 1-hexeno e propileno | 0,85 - 1,00 | mínimo de 85 % | (I) |
| 1-hexeno e 1-buteno | 0,85 - 1,00 | mínimo de 85 % | (I) |

| | | | |
|----------------------|------------|----------------|------|
| 1-octeno e 1-hexeno | 0,9 - 1,00 | mínimo de 85 % | (II) |
| 1-octeno e 1-buteno | 0,9 - 1,00 | mínimo de 85 % | (II) |
| 1-octeno e propileno | 0,9 - 1,00 | mínimo de 85 % | (II) |
| 1-octeno e isobuteno | 0,9 - 1,00 | mínimo de 85 % | (II) |

(I) não pode ser utilizado para cocção.

(II) para alimentos graxos, não pode ser utilizado em temperaturas superiores a 65° C.

(III) não pode ser utilizado em temperaturas superiores a 65° C.

4.2. As substâncias ou grupos de substâncias incluídas nas listas positivas de aditivos para materiais plásticos (Anexo III), devem cumprir as restrições fixadas para cada caso.

5. As embalagens e equipamentos de polietileno fluoretado em contato com alimentos devem cumprir com os regulamentos estabelecidos nos Anexos: II, III e V; além disso, não devem ceder para os alimentos acima de 5 mg/kg do íon fluoreto, e, neste caso, é estabelecido um LME = 5mg/kg de íon fluoreto.

A migração específica de íon fluoreto será avaliada através de metodologia analítica descrita em Regulamento Técnico específico.

6. O processo de fabricação e as embalagens e equipamentos de polietileno fluoretado destinados a entrar em contato com alimentos devem ser autorizados/aprovados previamente pela autoridade sanitária competente.

7. as embalagens e equipamentos de polietileno fluoretado destinados a entrar em contato com alimentos devem ser autorizados/aprovados pela autoridade sanitária competente.

8. Todas as modificações de composição das embalagens e equipamentos de polietileno fluoretado destinados a entrar em contato com alimentos devem ser submetidos à autoridade sanitária competente para sua autorização/aprovação.

9. O presente regulamento pode ser modificado:

para a inclusão de novos materiais, quando seja demonstrado que não representam risco significativo para a saúde humana e se justifique a necessidade tecnológica de sua utilização.

para a exclusão de materiais, no caso em que novos conhecimentos técnico-científicos indiquem risco significativo à saúde humana.

para a modificação das restrições (limites de migração específica, limites de composição, restrições de uso), no caso em que novos conhecimentos técnico-científicos o justifiquem.

As propostas de modificação devem ser apresentadas com os antecedentes justificados à autoridade sanitária competente.

ANEXO IX

DISPOSIÇÕES PARA EMBALAGENS PLÁSTICAS RETORNÁVEIS PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS CARBONATADAS

1. O presente Regulamento Técnico refere-se às condições gerais e aos critérios de avaliação de embalagens plásticas retornáveis, destinadas ao consumidor final, que entram em contato com bebidas não alcoólicas carbonatadas.

2. As embalagens plásticas retornáveis devem satisfazer, também, as condições estabelecidas no Regulamento Técnico "Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos Plásticos em contato com alimentos".

3. As embalagens plásticas retornáveis devem ser registradas pela autoridade sanitária competente, seguindo os procedimentos estabelecidos, declarando que serão usadas como embalagens retornáveis.

4. As embalagens plásticas retornáveis a que se refere este Regulamento Técnico, devem ser compatíveis com a bebida que conterão e resistentes a todos os processos aos quais serão submetidos nos sucessivos ciclos de retorno.

5. As embalagens as quais refere-se este regulamento não deverão ceder, nos sucessivos ciclos de retorno, substâncias alheias à composição própria do plástico em questão, em quantidades que impliquem em risco significativo para a saúde humana.

6. As embalagens plásticas retornáveis deverão ter em seu rótulo a expressão "uso exclusivo para..." (usando aqui a denominação clara do alimento para o consumidor/usuário).

7. As embalagens plásticas retornáveis devem satisfazer, também, aos seguintes requisitos específicos, na saída do processo de higienização:

a) ausência de coliformes

b) contagem de bactérias mesófilas aeróbicas: 1 UFC/mL de volume interno da embalagem.

Para efeito de determinar estes requisitos, serão seguidos os procedimentos de amostragem e a metodologia analítica estabelecidos pela American Public Health Association (APHA).

8. Os estabelecimentos usuários de embalagens plásticas retornáveis destinadas a entrar em contato com bebidas não alcoólicas carbonatadas devem estar habilitados para tal fim pela autoridade competente.

9. Para que um estabelecimento seja habilitado será exigido que ele disponha de :

9.1. Procedimentos escritos e seus registros de aplicação sobre Boas Práticas de Fabricação que se encontrem à disposição da autoridade competente;

9.2. Sistemas instrumentais que permitam a inspeção de 100% das embalagens retornáveis, com a finalidade de detectar produtos estranhos à bebida a ser envasada e desprezar aquelas embalagens não aptas para o uso;

9.3. Equipamento adequado para a higienização das embalagens retornáveis e sua metodologia de controle;

9.4. Pessoal para a operação de todo o equipamento, capacitado especificamente para tal fim;

9.5. Facilidades para a realização de controles microbiológicos periódicos.

ANEXO X

DETERMINAÇÃO DE AMINAS AROMÁTICAS EM PIGMENTOS UTILIZADOS NA COLORAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. Corantes sólidos insolúveis em água

Este método determina aminas aromáticas primárias (expressas como anilina) em corantes sólidos insolúveis na água.

1.1 Material

1.1.1 Espectrofotômetro ou colorímetro fotoelétrico

1.1.2 Balões volumétricos de 25 mL e 100 mL

1.1.3 Pipetas volumétricas de 5 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL e 25 mL.

1.1.4 Pipetas graduadas de 0,1 mL, 1 mL, 2 mL e 10 mL.

1.1.5 Tubos de ensaio

1.1.6 Cella de 1 cm de caminho ótico

1.2 Reagentes

Os reagentes devem ter qualidade analítica reconhecida; deve ser utilizada água destilada; os reagentes devem ser guardados no escuro.

1.2.1 Solução de ácido clorídrico 1 N em água destilada

1.2.2 Solução de ácido clorídrico 3 N em água destilada

1.2.3 Solução de brometo de potássio a 50 % m/v em água destilada

1.2.4 Solução de carbonato de sódio 2 N em água destilada

1.2.5 Solução de sal dissódica do ácido 2-naftol-3,6-dissulfônico (sal R) 0,05 N em água destilada

1.2.6 Solução de nitrito de sódio 0,5 N em água destilada

1.2.7 Solução estoque de anilina 0,05 % m/v (solução A) - Pesar 0,5 g de anilina redestilada em um béquer e transferir para um balão volumétrico de 1.000 mL, lavando o béquer várias vezes com água. Adicionar 30 mL de ácido clorídrico 3 N e completar o volume com água destilada.

1.2.8 Solução padrão de anilina a 0,005 % m/v (solução B) - Transferir 10 ml da solução A para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com água destilada e agitar fortemente. Cada mL desta solução contém 0,05 mg de anilina. Esta solução deve ser preparada no momento do uso.

1.3 Procedimento

1.3.1 Curva de calibração

1.3.1.1 Padrões

a) Colocar os volumes descritos abaixo da solução B em uma série de balões volumétricos de 100 mL e completar o volume com solução de ácido clorídrico 1 N:

| Padrão | Volume de solução B em mL | Concentração, em m g/mL* | Concentração, em % m/v * |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | 5,0 | 1,0 | 0,0001 |
| II | 10,0 | 2,0 | 0,0002 |
| III | 15,0 | 3,0 | 0,0003 |
| IV | 20,0 | 4,0 | 0,0004 |
| V | 25,0 | 5,0 | 0,0005 |

* Estas concentrações representam os valores finais, após o volume completar 25 mL.

b) Pipetar 10 mL de cada padrão em tubos de ensaio limpos e secos e resfriar em uma cuba com uma mistura de água e gelo, durante 10 minutos.

c) Colocar em cada tubo 1 mL de solução de brometo de potássio e 0,05 mL da solução de nitrito de sódio. Agitar e deixar em repouso durante 10 minutos no banho de água e gelo.

d) Em cada um dos cinco balões volumétricos de 25 mL, colocar 2 mL da solução de sal R e 10 mL da solução de carbonato de sódio.

e) Colocar em cada um dos balões volumétricos cada uma das soluções de anilina diazotada, pouco a pouco, agitando cada vez para eliminar as borbulhas e lavar cada tubo de ensaio com algumas gotas de água.

f) Completar o volume, tampar os balões volumétricos, agitar vigorosamente e deixar em repouso durante 15 minutos no escuro.

1.3.1.2 Referência

a) Colocar 10,0 ml de ácido clorídrico 1 N, 10 mL da solução de carbonato de sódio e 2,0 ml de solução de sal R em um balão volumétrico de 25 mL e completar o volume com água.

b) Medir a densidade ótica de cada solução copulada a 510 nm, em celas de 1 cm de caminho ótico.

c) Fazer um gráfico de absorvância vs concentração de anilina (em m g/mL)

1.3.2 Amostra

1.3.2.1 Requisito para a aplicação desta técnica

a) O pigmento em suspensão deve ser totalmente insolúvel em ácido clorídrico 3 N. Para este fim, é realizado um teste para verificar a possibilidade de utilização desta técnica, agitando uma alíquota da amostra em ácido clorídrico 3 N. Se a solução ácida não perder suas características originais de transparência total, o ensaio pode ser

continuado.

1.3.2.2. Solução de ensaio

- a) Pesar com precisão de 0,01 g, cerca de 1,0 g de amostra em um béquer e adicionar 15 mL de ácido clorídrico 3 N. (Caso seja necessário, para "molhar" a amostra, colocar pequena quantidade de tensoativo não iônico do tipo nonil fenol oxietilenado. Neste caso é utilizada polpa de papel para a filtração).
- b) Diluir a mistura com 30 mL de água destilada e filtrar.
- c) Adicionar ao resíduo 15 mL de ácido clorídrico 3 N, agitar por 15 minutos à temperatura ambiente e diluir com 30 mL de água destilada. Filtrar.
- d) Colocar o filtrado em um balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.
- e) Colocar 10 mL desta solução em um tubo de ensaio limpo e seco, resfriar por 10 minutos em uma cuba contendo uma mistura de água e gelo e prosseguir como descrito em 1.3.1, a partir da adição de 1 mL de solução de brometo de bário.

1.3.2.3. Referência da solução de ensaio

- a) Colocar 10 mL da solução de ensaio, 10 mL da solução de carbonato de sódio e 2 mL da solução de sal R em um balão volumétrico de 25 mL. Completar o volume com água.
- b) Medir a densidade ótica
- c) Ler na curva de calibração o peso de anilina correspondente à densidade ótica obtida na solução de ensaio.

1.4 Cálculos

A porcentagem de aminas primárias (como anilina) na amostra de corante é calculada do seguinte modo:

$$\% = \frac{\text{peso de anilina}}{\text{peso da amostra}} \times 100$$

onde:

$$\text{peso da anilina} = 2,5 \cdot 0,0001 X$$

X = concentração de anilina (em mg/mL) lida na curva

Também pode ser comparado com o limite diretamente em um tubo de Nessler; para isto, usar como padrão 10 ml da solução II para a diazotação.

2. Corantes líquidos insolúveis em água

Este método determina aminas aromáticas primárias (expressas como anilina) em corantes líquidos insolúveis na água.

2.1 Material

2.1.1 Espectrofotômetro ou colorímetro fotoelétrico

2.1.2 Balões volumétricos de 25 mL e de 100 mL

2.1.3 Pipetas volumétricas de 5 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL e 25 mL.

2.1.4 Pipetas graduadas de 0,1 mL, 1 mL, 2 mL e 10 mL.

2.1.5 Tubos de ensaio

2.1.6 Cella de 1 cm de caminho ótico

2.1.7 Bureta de 50 mL

2.1.8 Ultracentrífuga

2.2 Reagentes

Os reagentes devem ter qualidade analítica reconhecida; deve ser utilizada água destilada; os reagentes devem ser guardados no escuro.

2.2.1 Solução de ácido clorídrico 1 N em água destilada

2.2.2 Solução de ácido clorídrico 3 N em água destilada

2.2.3 Solução de brometo de potássio a 50 % m/v em água destilada

2.2.4 Solução de carbonato de sódio 2 N em água destilada

2.2.5 Solução de sal dissódica do ácido 2-naftol-3,6-dissulfônico (sal R) 0,05 N em água destilada

2.2.6 Solução de nitrito de sódio 0,5 N em água destilada

2.2.7 Solução estoque de anilina 0,05 % m/v (solução A) - Pesar 0,5 g de anilina redestilada em um béquer e transferir para um balão volumétrico de 1.000 mL, lavando o béquer várias vezes com água. Adicionar 30 mL de ácido clorídrico 3 N e completar o volume com água destilada.

2.2.8 Solução padrão de anilina a 0,005 % m/v (solução B) - Transferir 10 ml da solução A para um balão volumétrico de 100 mL, completar o volume com água destilada e agitar fortemente. Cada mL desta solução contém 0,05 mg de anilina. Esta solução deve ser preparada no momento do uso.

2.2.9 Clorofórmio

2.3 Procedimento

2.3.1 Curva de calibração

2.3.1.1 Padrões

a) Colocar os volumes descritos abaixo da solução B em uma série de balões volumétricos de 100 mL e completar o volume com solução de ácido clorídrico 1 N:

| Padrão | Volume de solução B em mL | Concentração, em m g/mL* | Concentração em % m/v * |
|--------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| I | 5,0 | 1,0 | 0,0001 |
| II | 10,0 | 2,0 | 0,0002 |
| III | 15,0 | 3,0 | 0,0003 |
| IV | 20,0 | 4,0 | 0,0004 |
| V | 25,0 | 5,0 | 0,0005 |

* Estas concentrações são as finais, após completar o volume a 25 mL.

b) Pipetar 10 mL de cada padrão em tubos de ensaio limpos e secos e resfriar em uma cuba com uma mistura de água e gelo, durante 10 minutos.

c) Colocar em cada tubo 1 mL de solução de brometo de potássio e 0,05 mL da solução de nitrito de sódio. Agitar e deixar em repouso durante 10 minutos no banho de água e gelo.

d) Em cada um dos cinco balões volumétricos de 25 mL, colocar 2 mL da solução de sal R e 10 mL da solução de carbonato de sódio.

e) Colocar em cada um dos balões volumétricos cada uma das soluções de anilina diazotada, pouco a pouco, agitando cada vez para eliminar as bolhas e lavar cada tubo de ensaio com algumas gotas de água.

f) Completar o volume, tampar os balões volumétricos, agitar vigorosamente e deixar em repouso durante 15 minutos no escuro.

2.3.1.2 Referência

a) Colocar 10,0 ml de ácido clorídrico 1 N, 10 mL da solução de carbonato de sódio e 2,0 ml de solução de sal R em um balão volumétrico de 25 mL e completar o volume com água.

b) Medir a densidade ótica de cada solução copulada a 510 nm, em celas de 1 cm de caminho ótico.

c) Fazer um gráfico de absorvância vs concentração de anilina (em m g/mL)

2.3.2. Amostra

2.3.2.1. Requisito para a aplicação desta técnica

a) O pigmento em suspensão deve ser totalmente insolúvel em ácido clorídrico 3 N. Para este fim, é realizado um teste para verificar a possibilidade de utilização desta técnica, agitando uma alíquota da amostra em ácido clorídrico 3 N. Se a solução ácida não perder suas características originais de transparência total, o ensaio pode ser continuado.

b) O pigmento apresentado em suspensão deve ser totalmente insolúvel em clorofórmio, para isto deve poder ser separado por ultracentrifugação da fase clorofórmica.

2.3.2.2 Solução de ensaio

a) Deve ser aplicada a técnica para pigmentos sólidos insolúveis em água, que requer uma quantidade de amostra de aproximadamente 1 g. Para isto, deve se buscar o volume de corante líquido original que contenha 1 g de peso líquido de pigmento sólido insolúvel em água. Para isso, parte-se de um volume aproximado de 20 mL. Verter este volume em um tubo de ultracentrífuga, através de uma bureta, em local escuro. Adicionar um volume de clorofórmio similar ao da amostra. Centrifugar durante 10 minutos em ultracentrífuga, separando rapidamente o clorofórmio do pigmento precipitado por decantação. Adicionar novo volume de clorofórmio até metade do tubo, agitar e centrifugar novamente por 10 minutos em ultracentrífuga, separando logo as fases por decantação. Repetir este último procedimento pelos menos mais duas vezes, até assegurar que o resíduo seco da fase clorofórmica seja mínimo. Secar o tubo de centrífuga com o precipitado a 60 °C, em estufa a vácuo até massa constante. Por diferença de peso com a pesagem inicial, obter a quantidade de pigmento sólido no volume da amostra inicial. A partir deste dado, calcular o volume de amostra original que contém aproximadamente 1 g de pigmento.

b) Verter o volume anteriormente calculado, com precisão de 0,1 mL em um béquer e adicionar 15 mL de ácido clorídrico 3 N. (Caso seja necessário, para "molhar" a amostra, colocar pequena quantidade de tensoativo não iônico do tipo nonil fenol oxietilenado. Neste caso é utilizada polpa de papel para a filtração).

c) Diluir a mistura com 30 mL de água destilada e filtrar.

d) Adicionar ao resíduo 15 mL de ácido clorídrico 3 N, agitar por 15 minutos à temperatura ambiente e diluir com 30 mL de água destilada. Filtrar.

e) Colocar o filtrado em um balão volumétrico de 100 ml e completar o volume com água destilada.

f) Colocar 10 mL desta solução em um tubo de ensaio limpo e seco, resfriar por 10 minutos em uma cuba contendo uma mistura de água e gelo e prosseguir como descrito em 1.3.1, a partir da adição de 1 mL de solução de brometo de potássio.

2. 3.2.3. Referência da solução de ensaio

a) Colocar 10 mL da solução de ensaio, 10 mL da solução de carbonato de sódio e 2 mL da solução de sal R em um balão volumétrico de 25 mL. Completar o volume com água.

b) Medir a densidade ótica

c) Ler na curva de calibração o peso de anilina correspondente à densidade ótica obtida na solução de ensaio.

2.4 Cálculos

A porcentagem de aminas primárias (como anilina) na amostra de corante é calculada do seguinte modo:

$$\% = \frac{\text{peso de anilina}}{\text{peso da amostra}} \times 100$$

onde:

peso da anilina = $2,5 \cdot 0,0001 X$

X = concentração de anilina (em mg/mL) lida na curva

Também pode ser comparado com o limite diretamente em um tubo de Nessler; para isto, usar como padrão 10 ml da solução II para a diazotização.

3. Limites

3.1 O limite de detecção de ambos os métodos é de 0,025 % m/m

3.2 O limite de composição de aminas aromáticas em pigmentos é de 0,05 %, como estabelecido no Regulamento Técnico Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos Plásticos em Contato com Alimentos.

ANEXO XI

DETERMINAÇÃO DE MONÔMERO DE CLORETO DE VINILA RESIDUAL

1. ALCANCE

Este regulamento técnico aplica-se para a determinação de monômero de cloreto de vinila residual em embalagens e equipamentos plásticos elaborados com policloreto de vinila (PVC) e copolímeros que utilizem este monômero, e que se destinem a entrar em contato com alimentos.

2. FUNDAMENTO

O nível de monômero de cloreto de vinila se determina por cromatografia gasosa aplicando a técnica "espaço livre", depois da dissolução ou suspensão da amostra em N,N - dimetilacetamida.

3. EQUIPAMENTOS

3.1. Cromatógrafo gasoso: equipado com detetor de ionização de chama, unidade de integração e provido ou não de um amostrador automático "espaço livre".

O sistema combinado detetor - coluna deve ser tal que o sinal obtido com uma solução de cloreto de vinila de 0,02 mg/kg em N,N - dimetilacetamida seja duas vezes superior ao ruído da linha de base.

Quando se usam técnicas manuais de amostragem, a tomada de amostra do "espaço livre" com seringa pode causar um vácuo parcial dentro do frasco. Deste modo, para técnicas manuais, onde o frasco não está pressurizado antes da tomada de amostra, se recomenda o uso de frascos grandes.

3.2. Coluna para cromatografia gasosa: que permita a separação dos picos correspondentes ao ar e ao cloreto de vinila (por exemplo coluna de níquel de 6 metros de comprimento e 0,32 cm de diâmetro, empacotada com UCON LB 550 a 20%, sobre Chromosorb P, 60-80 mesh).

3.3. Frascos tipo penicilina de vidro, de 20 mL de capacidade, com tampa de silicone ou de borracha butílica e presilha de alumínio.

3.4. Pinça seladora.

3.5. Agitadores magnéticos.

3.6. Banho termostático, com regulador a $60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.7. Pipeta volumétrica de 5 mL.

3.8. Seringas para gases de 1 mL.

3.9. Seringas de $10\text{ }\mu\text{L}$ e de $25\text{ }\mu\text{L}$.

3.10. Balança analítica, com precisão de 0,1 mg.

4. REAGENTES:

4.1. Cloreto de vinila *, de pureza superior a 99,5% (v/v).

* Advertência:

O cloreto de vinila é tóxico, carcinógeno, mutagênico, teratogênico e se apresenta em forma gasosa à temperatura ambiente. Por isso, a preparação das soluções deve ser efetuada em capela.

4.2. N,N- dimetilacetamida (DMA), livre de qualquer impureza, cujo tempo de retenção coincida com o do cloreto de vinila.

4.3. Éter dietílico ou 2-cis-buteno, que podem ser usados como padrões internos. Estes devem estar isentos de impurezas suscetíveis de terem os mesmos tempos de retenção que o cloreto de vinila nas condições de ensaio.

5. PROCEDIMENTO:

Observação:

Certificar-se que durante todo processo não haja perdas de cloreto de vinila nem de DMA nos frascos.

5.1 Preparação da solução-padrão concentrada (S1)

5.1.1 Pesar, com precisão de 0,1 mg, um frasco tipo penicilina com tampa e presilha (P1) e colocar em seu interior DMA até deixar 1 cm de espaço livre.

5.1.2 Fechar hermeticamente e pesar novamente (P2).

5.1.3 Introduzir através da tampa duas agulhas, uma que chegue abaixo do nível de DMA e a outra no espaço livre.

5.1.4 Conectar a primeira agulha a uma garrafa que contenha cloreto de vinila, abrir a válvula e deixar borbulhar o gás durante alguns segundos.

5.1.5 Fechar a válvula, retirar a primeira agulha e em seguida a segunda.

NOTA:.

No caso de se usar cloreto de vinila em estado líquido, injetar direta e lentamente em DMA, e continuar o procedimento como no caso da utilização de cloreto de vinila no estado gasoso.

5.1.6 Pesar novamente o frasco (P3).

5.1.7 Deixar em repouso no mínimo 2 horas para que alcance o equilíbrio.

5.1.8 Guardar em geladeira.

5.1.9 Determinar a concentração de cloreto de vinila na solução padrão como a seguir:

$$S1 = \frac{(P3 - P2) \cdot 1000}{P2 - P1}$$

onde: S1 = concentração de cloreto de vinila na solução-padrão, (S1 = 2 mg/g), em mg por g.

P1 = massa do frasco vazio, em g.

P2 = massa do frasco com DMA, em g.

P3 = massa do frasco com DMA e cloreto de vinila, em g.

NOTA:.

No caso de se utilizar cloreto de vinila em estado líquido, para o cálculo de sua concentração deve-se fazer uma correção levando-se em conta a massa do diluente utilizado.

5.2 Preparação da solução padrão diluída (S2)

5.2.1 Pesar, com precisão de 0,1 mg, em frasco tipo penicilina com tampa e presilha (D1) e colocar em seu interior DMA até deixar 1 cm de espaço livre.

5.2.2 Fechar hermeticamente e pesar novamente (D2).

5.2.3 Calcular e adicionar o volume de S1 necessário para obter uma concentração de cloreto de vinila de aproximadamente 50. µ g/g.

5.2.4 Pesar novamente o frasco (D3).

5.2.5 Determinar a concentração de cloreto de vinila na solução diluída, como a seguir:

$$S2 = \frac{(D3 - D2) \cdot S1 \cdot 1000}{D2 - D1}$$

onde: S2 = concentração de cloreto de vinila na solução diluída, (S2 = 50 µ g/g), em µ g por g.

D1 = massa do frasco vazio, em g.

D2 = massa do frasco com DMA, em g.

D3 = massa do frasco com DMA e cloreto de vinila, em g.

5.2.6 Utilizar esta diluição para obter a curva de calibração.

5.3 Preparação da solução de padrão interno

Preparar a solução de padrão interno com uma concentração de 1 mg/kg de éter dietílico ou 2-cis-buteno em DMA.

5.4 Preparação dos padrões

5.4.1 Colocar 5 mL de DMA ou de solução de padrão interno em 15 frascos tipo penicilina, fechar hermeticamente e pesar com precisão de 0,1 mg (N1). Expressar em g.

5.4.2 Colocar através da tampa por meio da seringa de 10 µ L ou 25 µ L as quantidades de S2 indicadas na Tabela I, e tornar a pesar cada frasco (N2).

TABELA I

PREPARAÇÃO DOS PADRÕES

| Nº Frasco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|------|----|------|----|
| mm ³ (µ L) S2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| µ g de cloreto de vinila (aprox.) | | 0,05 | | 0,15 | | 0,25 | | 0,35 | | 0,50 | | 0,75 | | 1,20 | |

5.4.3 Colocar os frascos em banho termostáticos durante 1 hora.

5.5 Curva de calibração

5.5.1 Preparar a seguinte tabela:

TABELA II

CURVA DE CALIBRAÇÃO

| Frasco | N1 | N2 | (N2 - N1) x S2 | Y |
|---------|----|----|-----------------------|------------|
| | | | cloreto de vinila (x) | |
| Número | g | g | µ g | mm ou u.a. |
| 1 ao 15 | | | | |

5.5.2 Recomenda-se que a diferença entre as resposta de cada par de padrões seja inferior a 0,02mg/kg de cloreto de vinila.

5.5.3 Calcular a curva a partir dos pontos encontrados aplicando o método de quadrados mínimos, utilizando a

seguinte equação:

$$y = b + ax$$

5.5.4 Calcular as constantes aplicando as seguintes fórmulas:

$$a = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$
$$b = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

onde:

y = altura (H) ou áreas dos picos medidos em cada uma das determinações individuais, em mm ou unidades de área (u.a.);

x = concentrações de cada padrão correspondente a cada um dos valores anteriores de y, em μ g;

n = número de determinações efetuadas, (n = 15).

5.5.5. Realizar o seguinte cálculo:

$$\frac{s}{\bar{y}} < 0,07$$

onde:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2}{n-1}}$$
$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

y_i = cada uma das resposta medidas (alturas ou áreas dos picos nas determinações individuais);

z_i = valor correspondente a resposta (y_i) obtido da reta de quadrados mínimos;

n = 15

5.5.6 A curva deve ser linear ou seja, o valor resultante da divisão do desvio-padrão (s) (das diferenças entre as respostas medidas (y_i) e os valores correspondentes às respostas calculadas (z_i) a partir da reta obtida por quadrados mínimos), pelo valor médio (y) de todas as respostas medidas, não deve exceder a 0,07.

5.6 Preparação da amostra

5.6.1 Pesar, com precisão de 0,01 mg, 5 frascos tipo penicilina com tampas e presilhas e com barra magnética em seu interior (M1).

5.6.2 Colocar em cada um deles ao redor de 0,5 g de amostra previamente cortada em pedaços de área menor que 10 mm x 2 mm.

5.6.3 Pesar os frascos novamente (M2).

5.6.4 Adicionar 5 mL de DMA ou de solução de padrão-interno em cada um dos frascos.

5.6.5 Fechar hermeticamente e, com agitador magnético, fazer a completa dissolução da amostra.

5.6.6 Finalmente colocar os frascos em um banho termostático durante 1 hora.

5.7 Análise cromatográfica

5.7.1 As condições de operação recomendadas são as seguintes:

Temperatura do injetor: 120 °C

Temperatura do detetor: 180 °C

Temperatura da coluna: 60 °

C

Fluxo: 20 mL/min

Atenuação: adequar a concentração de cloreto de vinila encontrada.

Gás de arraste: Nitrogênio, grau cromatográfico.

5.7.2 Nas condições de operação indicadas em 5.7.1, injeta-se 1 mm³ (μ L) de "espaço livre" da solução-padrão concentrada (S1) e corre-se o cromatograma para determinar o tempo de retenção correspondente ao cloreto de vinila ou aos padrões internos.

5.7.3 Injetar em seguida, 1 mL de "espaço livre" de cada um dos frascos (número 1 ao 15) que contenham os padrões preparados para obter a curva de calibração.

5.7.4 Medir em cada cromatograma a altura ou área do pico (y) correspondente ao tempo de retenção do cloreto de vinila (Tabela II).

5.7.5 Fazer o mesmo com cada um dos grupos de cinco amostras (ym) (Tabela III).

5.8 Controle das soluções-padrão preparadas

5.8.1 Preparar uma nova solução-padrão concentrada, uma segunda solução-padrão (S3) e um padrão que contenha 0,1 mg/kg de cloreto de vinila em DMA (Frascos 10 e 11).

5.8.2 A média das determinações cromatográficas de cloreto de vinila efetuadas sobre esta última solução não deve diferir em mais de 5% do ponto correspondente sobre a curva de calibração. Se a diferença exceder a 5%, descartar todas as soluções preparadas e repetir o procedimento desde o princípio.

5.9 Cálculo dos resultados

5.9.1 Preparar a tabela seguinte com os dados obtidos com a amostra.

TABELA III

RESULTADOS

| Frasco | $P_m = M_2 - M_1$ | y_m | x_m | x_m/P_m |
|--------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | | cloreto de vinila | |
| Número | g | mm ou u.a. | μ g | μ g/g |
| 1 ao 5 | | | | |

5.9.2 Calcular os valores de x_{mi} a partir da equação da reta obtida pelo método de quadrados mínimos:

$$x_{mi} = \frac{y_{mi} - b}{a}$$

5.9.3 Calcular a concentração de cloreto de vinila da seguinte forma:

$$\text{concentração de cloreto de vinila } (\mu\text{g/g}) = \frac{\sum_{i=1}^5 \xi \mu_i / \pi \mu_i}{5}$$

5.10 Confirmação da concentração de cloreto de vinila

Quando a concentração de cloreto de vinila encontrado nas amostras superar a quantidade máxima permitida, os resultados obtidos devem ser confirmados por um dos três procedimentos seguintes:

5.10.1 Empregando outra coluna com fase estacionária de polaridade diferente.

Este procedimento se repetirá até obter um cromatograma que não evidencie superposição do pico de cloreto de vinila e/ou os picos correspondentes ao padrão interno com constituintes da amostra.

5.10.2 Empregando outros detetores (por exemplo: detetor de condutividade microeletrolítico).

5.10.3 Empregando espectroscopia de massa.

Neste caso, se os ions moleculares com massa (m/e) 62 e 64 se encontrarem em relação de 3:1, pode-se considerar, com alta probabilidade, confirmada a presença de cloreto de vinila. Em caso de dúvida, deve-se comprovar o espectro de massa total.

5.11 Repetibilidade

A diferença entre os resultados de duas determinações efetuadas simultaneamente ou logo em seguida sobre a mesma amostra, pelo mesmo analista e sob as mesmas condições, não deve exceder de 0,2 mg de cloreto de vinila por kg de amostra.

5.12 Limites

O conteúdo máximo permitido de cloreto de vinila é de 1 mg/kg de matéria plástica, tal qual estabelecido no Anexo II desta Resolução.

ANEXO XII

DETERMINAÇÃO DE MONÔMERO DE ESTIRENO RESIDUAL

1. ALCANCE

Este regulamento técnico aplica-se à determinação de estireno em embalagens e equipamentos plásticos elaborados com poliestireno (PS) e outros copolímeros que utilizem este monômero e que se destinem a entrar em contato com alimentos.

2. FUNDAMENTO

A determinação de estireno é efetuada por cromatografia em fase gasosa, após dissolução da amostra em cloreto de metileno. São descritos, como exemplo, dois métodos cromatográficos que poderão ser utilizados, dependendo da disponibilidade de equipamento no laboratório de controle (métodos A e B).

3. EQUIPAMENTOS

3.1 Cromatógrafo a gás com detetor de ionização de chama

3.2 Coluna cromatográfica que permita a separação dos picos correspondentes ao estireno e ao cloreto de metileno:

3.2.1 Método A: Coluna de 2,0 m de comprimento e 3,2 mm de diâmetro interno, empacotada com succinato de dietilenoglicol (DEGS) a 10% em Chromosorb 80/100.

3.2.2 Método B: Coluna de 1,8 m de comprimento e 3,2 mm de diâmetro interno, empacotada com 20% SE-30 sobre Anakron ABS.

3.3 Agitador magnético.

4 REAGENTES

4.1 Método A:

4.1.1 Gás nitrogênio

4.1.2 Ar sintético, purificado

4.1.3 Gás hidrogênio

4.1.4 Cloreto de metileno, redistilado

4.1.5 Monômero de estireno, redistilado

4.2 Método B:

4.2.1 Gás argônio

4.2.2 Gás oxigênio

4.2.3 Gás hidrogênio

4.2.4 Acetona p.a.

4.2.5 Metanol p.a.

4.2.6 Cloreto de metileno, redestilado

4.2.7 Monômero de estireno, redestilado

Advertência:

O estireno é levemente tóxico por inalação, pode causar irritação nas mucosas, principalmente na ocular, e é inflamável, por isso deve-se trabalhar em capela.

5. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO RECOMENDADAS

5.1 Método A:

5.1.1 Temperatura da coluna 75°C (isoterma)

5.1.2 Temperatura do detetor: 200°C

5.1.3 Temperatura do injetor: 150°C

5.1.4 Fluxo de nitrogênio 30 mL/min

5.1.5 Sensibilidade: 10^{-9}

5.1.6 Volume injetado: 1,0 mm³ (μ L)

5.1.7 Fluxo de gases do detetor: ar sintético: 300 mL/minuto

hidrogênio: 30 mL/minuto

5.2 Método B:

5.2.1 Temperatura da coluna: 130 °C

5.2.2 Temperatura do detetor: 250 °C

5.2.3 Temperatura do injetor: 150 °C

5.2.4 Sensibilidade: 10^{-9}

5.2.5 Volume injetado: 1,0 mm³ (μ L)

5.2.6 Fluxo de argônio: 20 mL/min

5.2.7 Fluxo de gases do detetor: hidrogênio: 20 mL/min

oxigênio: 40 mL/min

6. PROCEDIMENTO

6.1 Preparação dos padrões

6.1.1 Método A:

Pesar 15 mm³ (μ L) de monômero de estireno em um balão volumétrico de 25 mL. Completar o volume com cloreto de metileno. Efetuar as diluições necessárias em função de teor de estireno na amostra.

6.1.2. Método B:

Colocar acetona em um frasco de 60 mL, previamente tarado, até a altura do gargalo. Pesar novamente o sistema, após fechamento e selagem do frasco, para a determinação da massa exata de acetona. Adicionar então ao conteúdo do frasco um volume conhecido de estireno (por ex: 2,5 mm³ (μ L), com o auxílio de uma microseringa). Pesar novamente o frasco para a determinação da massa de estireno. Calcular a concentração de estireno na solução-padrão em termos de μ g de estireno por mm³ (μ L) de solução, considerando a densidade da acetona a 20 °C (0,79 g/mL). Preparar vários padrões, de maneira a cobrir a faixa de concentração desejada.

6.2 Preparação da amostra

6.2.1 Método A:

Cortar a amostra em pedaços pequenos de área menor que 10 mm por 2 mm. Pesar exatamente cerca de 0,300 g de amostra em um balão volumétrico de 10 mL, completando o volume com cloreto de metileno. Caso persista algum resíduo insolúvel, separar esse resíduo por centrifugação ou decantação.

6.2.2 Método B:

Cortar a amostra em pedaços pequenos de área menor que 10 mm por 2 mm. Pesar cerca de 3,0 g da amostra com precisão de 0,1 mg, em béquer de 150 mL. Adicionar ao béquer, lentamente e sob agitação, 20 mL de cloreto de metileno. Após total dissolução da amostra, acrescentar 30 mL de metanol para a precipitação do poliestireno. Filtrar o conteúdo do béquer sob vácuo e separar o filtrado. Para garantir a total extração do estireno, repetir com o precipitado o procedimento de dissolução e precipitação do polímero. Filtrar sob vácuo. Juntar os dois filtrados em um balão volumétrico, completando o volume para 100 mL com metanol.

6.3 Análise cromatográfica

6.3.1 Método A:

Através de uma microseringa, injetar 1 mm³ (μ L) da solução-padrão no cromatógrafo a gás. Medir a área do pico de monômero de estireno. Injetar 1 mm³ (μ L) da solução da amostra utilizando-se a técnica de "flush", com solvente e

ar, para evitar perdas de amostra por evaporação. Medir a área do pico resultante de estireno. Comparar com a área produzida pela solução-padrão.

6.3.2 Método B:

Injetar no cromatógrafo a gás 1 mm³ (μ L) de cada solução-padrão e traçar a curva-padrão: resposta cromatográfica x concentração de estireno em solução. Injetar 1 mm³ (μ L) da solução de amostra no cromatógrafo a gás. Medir a área do pico de estireno e comparar com a curva-padrão.

7 CÁLCULOS

Calcula-se a concentração de estireno da seguinte forma:

7.1 Método A:

Conteúdo de estireno:

$$\text{em g/100 g de amostra} = \frac{A_m \times C_p \times 10}{A_p - C_m}$$

sendo:

A_m = área do pico de amostra, em unidade de área

A_p = área do pico do padrão, em unidade de área

C_m = concentração da solução-padrão da amostra (em g de amostra/mL)

C_p = concentração da solução-padrão (em μ g/mg de estireno/mL)

7.2 Método B:

Conteúdo de estireno:

$$\text{em mg/kg} = \frac{(R - b) \times 105}{a \times V_i \times M}$$

sendo:

R = resposta obtida na análise cromatográfica (unidades de área)

b = coeficiente linear da curva-padrão (unidades de área/μ g de estireno/μ L de solução)

a = coeficiente angular da curva-padrão (unidades de área/μ g de estireno)

V_i = volume da amostra injetada (μ L)

M = massa da amostra (g)

8 LIMITE

O conteúdo máximo permitido de estireno é de 0,25 g de estireno/100 g de amostra (0,25%) ou 2500 mg de estireno/kg amostra na matéria plástica, como estabelecido no Anexo II deste Regulamento.

ANEXO XIII

DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO ESPECÍFICA DE MONO E DIETILENOGLICOL

1. ALCANCE

Este regulamento técnico aplica-se à determinação de etilenoglicol (EG) e dietilenoglicol (DEG) em embalagens e equipamentos plásticos elaborados com polietileno tereftalato (PET), seus copolímeros e outros polímeros derivados de EG e DEG que sejam destinados a entrar em contato com alimentos.

2. FUNDAMENTO

Os ensaios de migração específica são realizados de acordo com a classificação de alimentos e simulantes (exceto para os simulantes de alimentos oleosos) e as condições de tempo e temperatura correspondentes aos ensaios de migração total detalhadas no Anexo V desta Resolução, respectivamente.

Após os ensaios de migração, a concentração de etilenoglicol e dietilenoglicol nos extratos correspondentes é determinada por cromatografia à gás através da injeção direta de um concentrado do extrato e por sua quantificação por padrões externos.

NOTA:.

Não pode ser efetuada a determinação de EG e DEG em n-heptano devido à sua imiscibilidade neste solvente, a dificuldade de se obter um grau de pureza adequado do n-heptano e às interferências próprias de outros componentes não poliméricos presentes na amostra e solúveis neste simulante. Devido a isto, sugere-se que seja realizado o ensaio de migração específica de EG e DEG em simulante aquoso como solução mais drástica.

3. EQUIPAMENTO

3.1 Cromatógrafo à gás com detetor de ionização de chama.

3.2 Coluna cromatográfica que permita a separação dos picos correspondentes a EG e DEG e os solventes utilizados.

4. REAGENTES

4.1 Etilenoglicol, pureza maior que 99% (v/v).

4.2 Dietilenoglicol, pureza maior que 99% (v/v).

4.3 Etanol p.a.

4.4 Ácido acético p.a.

4.5 Água destilada.

4.6 Gás nitrogênio.

4.7 Ar sintético.

4.8 Gás hidrogênio.

Advertência:

Tanto o EG como o DEG são tóxicos por inalação e ingestão, irritantes da pele e mucosa e são inflamáveis; portanto, deve-se trabalhar em capela.

5. CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO RECOMENDADAS

5.1 Temperatura da coluna isotérmica: 200 °C.

5.2 Temperatura do injetor: 250 °C.

5.3 Temperatura do detetor: 250 °C.

5.4 Fluxo de aproximadamente 30 mL/min.

5.5 Volume de injeção: 2 mL.

6. PROCEDIMENTO

6.1 Preparação dos padrões e da curva de calibração.

Preparar soluções-padrão de EG e de DEG separadamente, com os mesmos simulantes usados nos ensaios de migração da amostra para construir duas curvas de calibração relativas à concentração destes compostos na amostra. Em todos os casos, injetar as soluções concentradas da mesma maneira que a amostra.

6.2. Análise cromatográfica da amostra.

Concentrar 15 mL do extrato em um balão com coluna de Snyder a 5 mL, em fogo direto com tela metálica. Seguir o mesmo procedimento com o branco correspondente. Injetar no cromatógrafo nas condições de operação recomendadas.

NOTAS:

1. 5 mL é o volume final obtido após a lavagem da coluna com o extrato correspondente.
2. Em todos os casos, as determinações são realizadas em duplicata.
3. Quando se utilizar simulante de alimentos aquosos ácidos (solução de ácido acético em água), deverá ser realizada, antes da concentração, a neutralização do extrato com solução de NaOH concentrada.

7. CÁLCULOS

As concentrações de EG e DEG são obtidas através da curva de calibração, e a partir deste resultado, calcular a

migração específica com as fórmulas de cálculo estabelecidas no Anexo V.

8. LIMITES

8.1. O limite de detecção deste método é de 10 mg/kg (ppm).

8.2. O limite de migração específica de EG e DEG é de 30 mg/kg (ppm), (isolados ou combinados) como estabelecido no Anexo II.

ANEXO XIV

DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO ESPECÍFICA DE ÁCIDO TEREFTÁLICO

1. ALCANCE

Este regulamento Técnico se aplica à determinação da migração específica de ácido tereftálico em embalagens e equipamentos plásticos fabricados com polietileno tereftalato (PET), seus copolímeros e outros polímeros de ácido tereftálico destinados a entrar em contato com alimentos.

2. FUNDAMENTO

Os ensaios de migração específica de ácido tereftálico em simulantes aquosos (água destilada, solução de ácido acético em água destilada e soluções de etanol em água destilada) e simulantes gordurosos (óleo de oliva ou de girassol) devem ser realizados levando-se em conta a classificação de alimentos e simulantes e as condições de temperatura e tempo de contato correspondentes aos ensaios de migração total, detalhadas nos Anexos I e V desta Resolução, respectivamente.

Após o tempo estipulado para os ensaios de migração, deve ser realizada a determinação da concentração de ácido tereftálico nos simulantes aquosos diretamente por cromatografia líquida de alta resolução (HPLC), em fase reversa, utilizando um detetor ultravioleta. Os simulantes gordurosos devem ser extraídos com uma solução diluída de bicarbonato em água e a solução aquosa resultante deve ser analisada por HPLC.

3. REAGENTES

Todos os reagentes devem ser de grau analítico, exceto quando seja especificada outra qualidade.

3.1 Metanol (grau HPLC)

3.2 Água (grau HPLC)

3.3 Acetato de sódio

3.4 Ácido tereftálico (TPA)

3.5 Ácido ortoftálico (OPA)

3.6 Solução de ácido ortofosfórico 85% m/v em água

3.7 Solução de bicarbonato de sódio a 0,1 % m/v, em água

3.8 Solução de ácido acético a 50 % m/v em água

3.9 Propanol

3.10 Solução tampão pH 3,6: dissolver 25,0 g de acetato de sódio triidratado em 350 mL de água; adicionar 5,0 mL de ácido ortofosfórico e ajustar o pH a $3,6 \pm 0,2$ com ácido acético glacial (aproximadamente 50 mL). Completar o volume em um balão volumétrico de 500 mL.

3.11 Solução mãe de ácido tereftálico (TPA): pesar com precisão de 0,0001 g, 0,05 g de ácido tereftálico e dissolver em 90 mL de metanol, com agitação contínua. Transferir para um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume. É conveniente aquecer a solução a 50 °C, para facilitar a dissolução, por pelo menos uma hora. Preparar duas soluções: solução mãe A e solução mãe B.

3.12 Solução mãe de ácido ortoftálico (OPA) - Esta solução é utilizada como padrão interno: Pesar 0,1 g de ácido ortoftálico e dissolver em propanol. Transferir para um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume.

3.13 Fase móvel: colocar em uma proveta 150 mL de solução tampão (3.10) e elevar o volume até 1 L. Caso não se deseje utilizar solução tampão, pode ser utilizada uma solução de ácido ortofosfórico em água, de pH 3,0. Encontrar a proporção ótima entre os volumes de metanol e de solução tampão ou da solução ácida, de acordo com a coluna utilizada, a configuração e o tipo de equipamento disponível, para obter uma resolução adequada e um fator de retenção aceitável. Uma vez encontrada esta proporção ótima, realizar a mistura procedendo-se a desgaseificação da fase móvel através de membrana de 0,45 μ m de poro.

4. EQUIPAMENTO

4.1 Balança analítica com precisão de 0,1 mg

4.2 PHmetro com precisão de $\pm 0,1$ unidades de pH.

4.3 Balões volumétricos de 25 mL, 50 mL, 100 mL 250 mL e 500 mL, grau B.

4.4 Provetas de 5 mL, 25 mL, 50 ml, 100 mL e 250 mL, grau B

4.5 Pipetas volumétricas de 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL e 20 mL, grau B

4.6 Pipeta graduada de 2 mL

4.7 Funil de separação de 250 mL

4.8 Béqueres de 100 mL

4.9 Seringa para HPLC de 50 mL

4.10 Cartuchos com fase reversa C18 de 400 mg

4.11 Membrana de filtração HPLC de 0,45 μ m de poro

4.12 Cromatógrafo líquido de alta resolução com: loop de injeção de 20 μ L, detetor UV com comprimento de onda variável. Comprimento de onda do detetor: 242 nm.

4.13 Coluna: coluna de fase reversa capaz de separar completamente o ácido tereftálico do ácido ostoftálico e do ácido isoftálico. Por exemplo: quando se utiliza um cromatógrafo líquido Shimadzu LC-6A com detetor ultravioleta Shimadzu LC-6A V, sugere-se uma coluna de C18 ODS de 5 m m de poro, de 250 mm x 4 mm, com pré-coluna, que, para uma fase móvel de metanol/ácido fosfórico pH = 3, 50:50, tenha um tempo de retenção de 3,5 minutos para o OPA e de 5 min para o TPA.

5. AMOSTRAS

5.1. Analisar as amostras em duplicata, no mínimo. Para cada tipo de simulante, preparar o branco correspondente.

5.2. No caso de simulantes aquosos, é necessário, no mínimo, um volume de 10 mL. Para os solventes gordurosos, é necessário no mínimo, um volume de 50 mL.

6. PROCEDIMENTO

6.1. Preparação dos padrões

6.1.1 Padrões intermediários (set A de TPA)

Preparar os padrões no dia do uso. Colocar em balões volumétricos de 25 mL: 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 e 20,0 mL de solução padrão A de TPA. Adicionar 5 mL de solução padrão de padrão interno e completar o volume com metanol.

As soluções assim preparadas contém, respectivamente, 20, 30, 40, 100, 200 e 400 mg/L de TPA.

6.1.2 Padrão interno

Colocar 5 mL de solução mãe de padrão interno de OPA em um balão volumétrico de 25 mL e completar o volume com metanol

6.1.3 Padrões para a curva de calibração (no caso de solventes aquosos)

Colocar em balões volumétricos de 50 mL, 2 mL de cada uma das soluções de TPA preparadas em 6.1.1 e 2 mL da solução de OPA preparada em 6.1.2 e completar o volume com água. Desta forma são obtidas soluções de 0,8; 1,6; 4,0; 8,0 e 16,0 mg/L de TPA. Preparar um branco com 0,0 mg/L de TPA colocando em um balão volumétrico de 50 ml, 2 mL de OPA e completando o volume com água.

6.1.4 Padrões para a curva de calibração (no caso de solventes gordurosos)

Colocar em uma proveta 50 mL do mesmo óleo (de oliva ou girassol) usado na prova de migração e colocar em um funil de separação de 250 mL. Adicionar com uma pipeta 2 mL da primeira solução de TPA preparada em 6.1.1 e 2 mL da solução de OPA preparada em 6.1.2. Agitar muito bem e adicionar 50 ± 2 mL de heptano, lavando a proveta antes utilizada para medir o óleo. Repetir o mesmo procedimento para cada uma das soluções preparadas em 6.1.1. Agitar e adicionar 20 ± 1 mL de solução de bicarbonato.

Agitar durante um minuto e deixar decantar durante 15 minutos. Separar a fase aquosa em um béquer de 100 mL e adicionar novamente 20 mL de solução de bicarbonato. Agitar, deixar decantar por 15 minutos e separar novamente a fase aquosa, combinando os dois extratos. Passar a solução aquosa assim obtida pelos cartuchos de C18 e recolher em um balão volumétrico de 50 mL. Adicionar 1 mL de solução de ácido acético a 50 % e completar o volume com água. Agitar e filtrar uma alíquota que será utilizada na análise por HPLC. (6.6).

6.2 Curva de calibração

Injetar os dois sets de padrões no cromatógrafo líquido de alta resolução, utilizando um loop de 20 µL. Calcular a área ou altura do pico e calcular a relação área ou altura de TPA/ área ou altura de OPA para cada solução e plotar estes valores versus a concentração de TPA em mg/L para os dois sets de padrões, obtendo duas curvas de calibração.

As curvas obtidas devem ser lineares em toda a faixa e os pontos não podem desviar-se $\pm 7\%$ da média. Caso isto ocorra, devem ser preparados novos padrões.

6.3 Verificação das soluções padrões preparadas

6.3.1 Preparação de uma solução de TPA a partir da solução mãe B

Diluir 10 mL da solução B (3.11) e 5 mL da solução OPA (3.12) em um balão volumétrico de 25 mL. Completar o volume com metanol. Obter assim uma solução de 200 mg/l que é um padrão intermediário. Tomar uma alíquota de 2 mL desta solução e transferir para um balão volumétrico de 50 mL. Completar o volume. Assim é obtida uma solução de 8 mg/L.

6.3.2 Verificação das soluções padrões A

Injetar a amostra e proceder de acordo com 6.2. Inserir o valor da relação das áreas ou alturas entre o TPA e o OPA e calcular a concentração de TPA teórico utilizando a curva de calibração. A diferença entre as concentrações real e teórica de TPA não deve diferir em mais de 7%. Se a diferença for maior, repetir a preparação de todas as soluções padrões.

6.4 Procedimento de extração para as migrações em óleos

Colocar em uma proveta 50 mL do óleo (de oliva ou girassol) obtido na prova de migração e colocar em um funil de separação de 250 mL. Adicionar com uma pipeta 2 mL da solução de OPA preparada em 6.1.2. Agitar muito bem e adicionar 50 \pm 2 mL de heptano, lavando a proveta antes utilizada para medir o óleo. Extrair duas vezes com solução de bicarbonato seguindo o procedimento descrito em 6.1.4., obtendo-se deste modo as soluções para analisar por HPLC.

6.5 Preparação das amostras de simulantes aquosos

Colocar 2 mL de solução padrão interno em balões secos de 50 mL. Completar o volume com a solução utilizada na prova de migração. Repetir a mesma operação para os brancos de cada simulante.

6.6 Injeção das amostras

Filtrar em membrana filtrante de poro de 0,45 µm as soluções provenientes dos simulantes aquosos que contenham partículas em suspensão. Injetar as amostras preparadas em 6.4 e 6.5 no cromatógrafo, assim como os brancos, utilizando um loop de 20 µL. O comprimento de onda do detector é de 242 nm. Calcular a relação das áreas ou alturas do TPA e do OPA para todas as amostras e brancos, corrigir com o branco, se necessário, e calcular as concentrações de TPA em mg/L, utilizando a curva de calibração correspondente. Corrigir os valores obtidos para os simulantes aquosos multiplicando o valor obtido por 1,04 para levar em conta a diluição realizada em 6.5.

7. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Expressar a migração em mg de ácido tereftálico por kg de simulante de alimentos. Assumir que a densidade de todos os simulantes é 1, então o resultado obtido em mgh/L pode ser expresso em mg/kg (ppm) diretamente.

8. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DE ÁCIDO TEREFTÁLICO.

Analisar a amostra e um padrão de concentração similar a 220, 242 e 254 nm de comprimento de onda. Calcular a relação de picos entre a amostra e o padrão para os três diferentes comprimentos de onda. As diferenças entre os resultados obtidos não deve ser maior que 5 %.

9. LIMITES

9.1 O limite de detecção baseado em que a relação sinal-ruído seja 3, está compreendido entre 0,2 e 0,5 mg/L. Mas como cada o limite de detecção depende de cada tipo de detetor, bomba e capacidade do loop de injeção, o limite deve ser calculado quando da implantação do método.

9.2 O limite de migração específica de ácido tereftálico é de 7,5 mg/kg (ppm), conforme estipulado no Anexo II deste Regulamento.

Retificação:

Publicado no D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 09 de junho de 1999. Na Resolução nº 105, de 19/05/99, publicada no DO nº 95-E, de 20/5/99, Seção 1 pág. 20, onde se lê: REGULAMENTO TÉCNICO DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS 1. O presente Regulamento Técnico aplica-se às embalagens e equipamentos, inclusive revestimentos e acessórios, destinados a entrar em contato com alimentos, matérias-primas para alimentos, águas minerais e de mesa, assim como as embalagens e equipamentos de uso doméstico, elaborados ou revestidos com material plástico. Não se aplica a equipamentos fixos de provisão de água, sejam eles públicos ou privados. Os equipamentos fixos de provisão de água estão enquadrados em Regulamento Técnico específico - Anexo VII - desta Resolução. 2. Este Regulamento Técnico aplica-se às seguintes embalagens e equipamentos: a. Compostos exclusivamente de plásticos b. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, e cada uma delas constituída exclusivamente de plástico. c. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, sendo que uma ou mais delas podem não ser exclusivamente de plástico, sempre que a camada que esteja em contato direto com o alimento seja de plástico. Neste caso, todas as camadas de plástico devem cumprir com os regulamentos técnicos referentes à embalagens e equipamentos plásticos, no que se refere à migração e inclusão de seus componentes nas listas positivas. 1. Somente podem ser utilizadas na fabricação de embalagens e equipamentos plásticos a que se refere o presente Regulamento, as substâncias incluídas nas listas positivas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) com grau de pureza compatível com sua utilização, atendendo ao regulamento técnico correspondente, e cumprindo com as condições, limitações e tolerâncias de uso especificamente indicadas. 2. As listas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) poderão ser modificadas: a. para a inclusão de novos compostos, quando se demonstre que não representam um risco significativo para a saúde humana, e se justifique a necessidade tecnológica de sua utilização. para a exclusão de componentes, no caso em que novos conhecimentos técnico-científicos indiquem um risco significativo para a saúde humana. Leia-se: REGULAMENTO TÉCNICO DISPOSIÇÕES GERAIS PARA EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS PLÁSTICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS 1. O presente Regulamento Técnico aplica-se às embalagens e equipamentos, inclusive revestimentos e acessórios, destinados a entrar em contato com alimentos, matérias-primas para alimentos, águas minerais e de mesa, assim como as embalagens e equipamentos de uso doméstico, elaborados ou revestidos com material plástico. Não se aplica a equipamentos fixos de provisão de água, sejam eles públicos ou privados. Os equipamentos fixos de provisão de água estão enquadrados em Regulamento Técnico específico - Anexo VII - desta Resolução. 2. Este Regulamento Técnico aplica-se às seguintes embalagens e equipamentos: a. Compostos exclusivamente de plásticos b. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, e cada uma delas constituída exclusivamente de plástico. c. Compostos de duas ou mais camadas de materiais, sendo que uma ou mais delas podem não ser exclusivamente de plástico, sempre que a camada que esteja em contato direto com o alimento seja de plástico. Neste caso, todas as camadas de plástico devem cumprir com os regulamentos técnicos referentes à embalagens e equipamentos plásticos, no que se refere à migração e inclusão de seus componentes nas listas positivas. 3. Somente podem ser utilizadas na fabricação de embalagens e equipamentos plásticos a que se refere o presente Regulamento, as substâncias incluídas nas listas positivas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) com grau de pureza compatível com sua utilização, atendendo ao regulamento técnico correspondente, e cumprindo com as condições, limitações e tolerâncias de uso especificamente indicadas. 4. As listas de compostos (resinas, polímeros, aditivos, etc.) poderão ser modificadas: a. para a inclusão de novos compostos, quando se demonstre que não representam um risco significativo para a saúde humana, e se justifique a necessidade tecnológica de sua utilização. b. para a exclusão de componentes, no caso em que novos

conhecimentos técnico-científicos indiquem um risco significativo para a saúde humana.